

# ELEKTRONICZNY NOTES DO SZKICOWANIA

## GENERAL OFFICE (NC7482)

### Instrukcja obsługi

#### Zawartość zestawu


- Tablica do pisania
- Pióro
- Instrukcje obsługi

#### Dodatkowo:

- 1 x bateria CR 2025, 3 V

#### Dane techniczne


- Zasilanie 1 x bateria CR2025, 3,0V
- Wyświetlacz 12''(30 cm)
- Kolor wyświetlacza czarny
- Kolor czcionki zielony
- Wymiary 185 x 282 x 5 mm
- Waga (z akumulatorem) 163 g

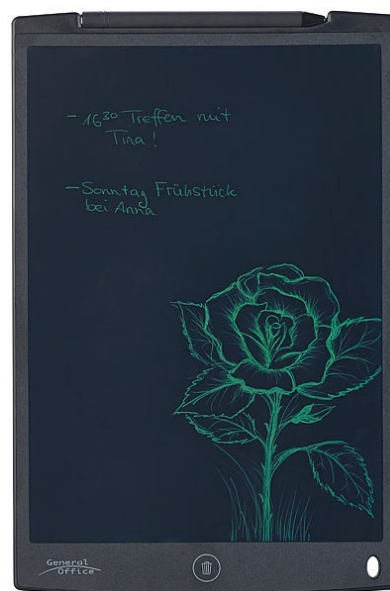

PEARL

#### Szczegóły produktu

1. Ikona kosza (usuń zawartość)
2. Miejsce na baterie (zdjąć w kierunku strzałki)
3. Obszar pisania / rysowania
4. Pióro (usuń w kierunku strzałki)

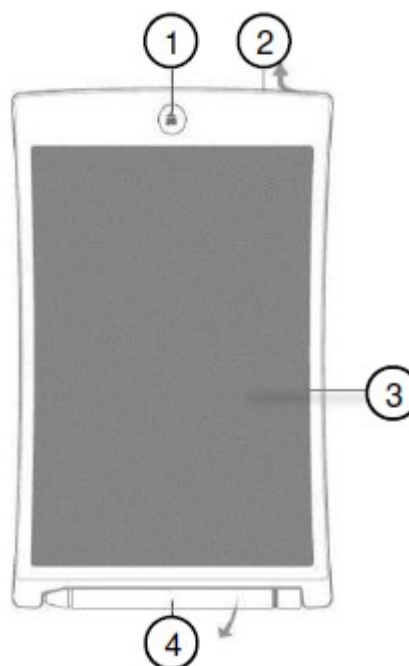

#### Użytkowanie

1. Otwórz komorę baterii. W tym celu należy odkręcić śrubę uchwyty baterii śrubokrętem, a następnie wyjąć uchwyt baterii. Włóż baterię zwracając uwagę na biegunowość. Zacisk ujemny baterii musi być skierowany w stronę obszaru pisania, natomiast dodatni musi być skierowany w stronę tylną. Następnie włóż uchwyt baterii do tabletu.
2. Wyciągnij rysik z uchwytu na dolnym końcu tabletu.

3. Teraz możesz rozpocząć pisanie i rysowanie na tablecie.
4. Naciskając symbol kosza na śmieci, możesz usunąć tekst lub rysunek.
5. Tył tabletu można wykorzystać jako podkładkę pod mysz.



#### **WSKAZÓWKA:**

Używaj tylko dostarczonego rysika, aby uniknąć uszkodzenia obszaru pisania / rysowania.

#### **Bezpieczeństwo**

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Wszelkie naprawy urządzenia lub akcesoriów mogą być dokonywane wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego wyraźnie upoważnione.
- Nigdy sam nie naprawiaj!
- Ostrożnie obchodź się z produktem. Może zostać uszkodzony przez uderzenie lub upadek z małej wysokości.
- Trzymaj produkt z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie lub innych płynach.
- Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone

#### **Ważne wskazówki dotyczące utylizacji**

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

- Pamiętaj, że tego sprzętu nie możesz wyrzucić razem z innymi odpadami. Oddaj go sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu, oddaj do sklepu, który sprzedaje sprzęt na powierzchni większej niż 400 m<sup>2</sup> lub do punktu zbierania zużytego sprzętu.
- Pamiętaj, że obecność składników niebezpiecznych w sprzęcie i bateriach może potencjalnie powodować negatywne skutki dla środowiska, takie jak skażenie, a co za tym idzie zagrożenie dla zdrowia ludzi.
- Jeżeli zobaczysz na produkcie lub jego opakowaniu poniższy symbol ("przekreślony kontener na odpady"), to pamiętaj, że ten towar podlega selektywnej zbiórce odpadów i nie możesz go umieszczać razem z innymi odpadami.

#### **Deklaracja zgodności**

Niniejszym PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NC-7482-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65 / UE i dyrektywą EMC 2014/30 / UE.

