

Zegarek SmartWatch 2 w 1 PW-315.touch (czarny) Simvalley Mobile (PX1730)

Instrukcja obsługi

Zawartość zestawu

- Zegarek z funkcją telefonu dotykowego
- Kabel USB
- Zestaw słuchawkowy
- Instrukcja obsługi



Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z prawidłowym korzystaniem z produktu. Należy przechowywać instrukcję w miejscu łatwo dostępnym, aby w razie wątpliwości zawsze móc sprawdzić potrzebne informacje.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych i eliminacji błędów są zastrzeżone.
- Wszystkie części wchodzące w skład zestawu są konieczne do właściwego funkcjonowania urządzenia. Dlatego należy dbać o kompletność zestawu.
- Zegarek bardzo łatwo ulega uszkodzeniu w wyniku uderzeń, wstrząsów lub upadku z nawet niewielkiej wysokości, dlatego należy się z nim obchodzić ostrożnie.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować żrących rozpuszczalników, związków chemicznych oraz silnych środków czyszczących. Zegarek należy czyścić suchą lub lekko nawilżoną, miękką szmatką.
- Nie powinno się wystawiać urządzenia na zbyt długie i intensywne promieniowanie słoneczne. Może to spowodować przegrzanie się baterii, a co za tym idzie niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia.
- Zalecamy korzystanie z zegarka zgodnie z jego przeznaczeniem. Inne zastosowanie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie lub zniszczenia jego najbliższego otoczenia.
- Samowolne modyfikacje obniżają poziom bezpieczeństwa produktu.

UWAGA. Istnieje ryzyko obrażeń!

- Nigdy nie należy naprawiać urządzenia na własną rękę.
- Nie należy zanurzać produktu w wodzie, ani w żadnych płynach.
- Urządzenie nie powinno być narażone na następujące czynniki: duże wahania temperatur; temperaturę powyżej 60 °C i poniżej 0 °C, wysokie ciśnienie, pyły, zakłócenia elektroniczne, dużą wilgotność.
- Do zestawu dołączony jest kabel USB służący do podłączenia zegarka do komputera. Przed podłączeniem zegarka sprawdź czy komputer nie jest uszkodzony i czy jest właściwie uziemiony.
- Nosząc zegarek należy unikać miejsc, w których łatwo o wybuch, jak stacja paliw czy fabryki chemiczne.
- Uwaga. Zgodnie z polskim prawem wykonywanie połączeń telefonicznych bez zestawu

- głośnomówiącego podczas jazdy samochodem jest zabronione.
- Na jakość działania urządzenie wpływają silne pola elektromagnetyczne, jak np. mikrofalówka, głośnik, telewizor czy radio.
- Uwaga. Urządzenie może wpływać na działanie rozrusznika. Dlatego należy przechowywać zegarek z daleka od rozrusznika. W razie wątpliwości prosimy skonsultować się ze swoim lekarzem.
- Zegarek może wpływać na działanie urządzeń medycznych, dlatego zalecamy wyłączenie go w szpitalach, klinikach, itp.



Porada.

W trakcie lotu samolotem zalecamy wyłączenie i schowanie zegarka w bagażu, który nie będzie poddany skanowaniu promieniami rentgenowskimi w trakcie kontroli bezpieczeństwa. Producent, ani dostawca, nie odpowiadają za spowodowane w ten sposób uszkodzenia.

Utylizacja

To urządzenie elektroniczne nie zalicza się do odpadów gospodarczych.

W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.



Konserwacja i utylizacja baterii

- Baterii nie zalicza się do odpadów gospodarczych.
- Jako konsument, jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii w celu ich właściwej utylizacji.
- Możesz je przekazać wszędzie tam, gdzie sprzedawane są baterie tego samego typu lub gdzie zorganizowano odpowiedni punkt zbiórki.
- Zwróć szczególną uwagę na prawidłową polaryzację baterii podczas ich montażu w urządzeniu. Bateria włożona nieprawidłowo może doprowadzić do zniszczenia urządzenia, a nawet do pożaru.
- Nie próbuj otwierać baterii, ani wrzucać ich do ognia.
- Jeżeli z baterii wycieka płyn, stanowi ona duże zagrożenie. Taką baterię można dotykać wyłącznie za pośrednictwem specjalnych rękawic.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

Budowa produktu

1. Włącznik / Wyłącznik.
2. Port USB.
3. Wyświetlacz.
4. Głośnik / Mikrofon.




Przygotowanie urządzenia do pierwszego uruchomienia

- **Montaż karty SIM, karty pamięci oraz baterii.**

Wypakuj zegarek oraz wszystkie akcesoria wchodzące w skład zestawu. Odwróć urządzenie wyświetlaczem do dołu. Otwórz tylną część zegarka, trzymając przykrywkę za jej prawy górny róg podczas zdejmowania.



Jeżeli chcesz przy użyciu zegarka słuchać muzyki lub oglądać filmy, konieczne będzie włożenie do urządzenia karty microSD. W tym celu otwórz w górę klapkę do mocowania karty i wsuń kartę pamięci (do 32 GB). Złote styki karty pamięci powinny być skierowane w stronę styków slotu w zegarku. Zamknij klapkę i delikatnie przyciskając przesunij ją zgodnie z kierunkiem strzałki „Lock” (blokowanie).

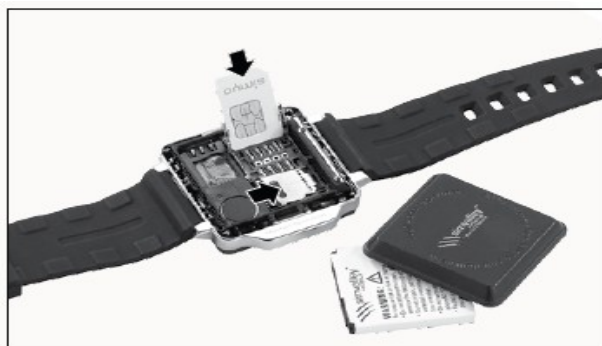

Porada.

Zegarek może również służyć jako nośnik pamięci USB.

Wsunij, zgodnie z kierunkiem strzałki „Open” (otwarcie), aktywną kartę SIM swojego operatora sieci komórkowej (np.: T-Mobile, Plus, Play i in.). Właściwy sposób umieszczenia karty w sloty zostało przedstawione na powyższym obrazku. Zwróć uwagę na właściwe ułożenie karty SIM względem styków w zegarku. Styki karty i slotu muszą się ze sobą łączyć. Zamknij mocowanie karty delikatnie je przesuwaną zgodnie z kierunkiem strzałki „Lock”.

Na koniec włóż baterię dołączoną do kompletu w taki sposób, aby styki w głównej części baterii dotykały styków w zegarku. Następnie delikatnie przyciśnij baterię, aż zostanie zamknięta zatrzaskami.



Ułóż ponownie przykrywkę na tylnej części zegarka w taki sposób, aby prawy górny róg zegarka pokrywał się z delikatnym zgrubieniem na rogu przykrywki. Kiedy przykrywka znajdzie się w odpowiednim miejscu przyciśnij ją delikatnie, aż zostanie zamknięta na zatrzaski.

• Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem zegarka należy naładować do pełna jego baterię. W tym celu podłącz zegarek za pomocą kabla USB do portu USB włączonego komputera. Postęp ładowania można sprawdzić na wyświetlaczu, gdzie pojawia się ikona przedstawiająca ładującą się baterię.

Bateria jest w pełni naładowana, gdy ikona przestaje mrugać i wyświetlana jest ikona przedstawiająca pełną baterię. Zegarek ostrzega, że bateria za chwilę się rozładuje zmieniając kolor wyświetlanej ikony baterii na czerwony. W takiej sytuacji podłącz urządzenie do ładowania.



Porada.

Jeżeli do zegarka została zamontowana karta pamięci microSD, to po podłączeniu do komputera zostanie rozpoznana jako nośnik USB pamięci masowej. Podłącz tak kartę pamięci, aby połączenie zegarka - komórki z komputerem zostało właściwie zidentyfikowane.

Informacje ogólne

- Urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy. Dzięki delikatnemu dotknięciu powierzchni ekranu możesz wybierać odpowiednie działania i funkcje zegarka.
- Po włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony zegar. Aby wybrać inną funkcję urządzenia, np. odtwarzanie muzyki, filmu, przegadanie książki kontaktów czy nawiązanie połączenia telefonicznego, należy przesunąć lekko palcem po powierzchni ekranu od lewej do prawej strony.
- Dostępnych jest 12 funkcji rozmieszczonych na trzech pulpitych. Pomędzy pulpitymi można się przemieszczać przesuując palcem poziomo wzdłuż ekranu. W dolnej części każdego pulpitu znajdują się trzy punkty pozwalające na sprawdzenie, na którym pulpicie znajdujesz się obecnie.

- Jeśli chcesz powrócić do wyświetlania tarczy zegara, przyciśnij dwukrotnie przycisk Włącznika / Wyłącznika.



Uwaga.

Do obsługi ekranu dotykowego używaj wyłącznie palców lub specjalnego wskaźnika do ekranów dotykowych. Korzystanie z twardych i niedostosowanych odpowiednio wskaźników może spowodować uszkodzenie powierzchni ekranu.

Podłączenie zegarka do komputera PC

1. Po podłączeniu zegarka do komputera można skopiować na kartę pamięci pliki z muzyką, filmami, zdjęciami, itd. za pomocą programu Windows Explorer.
2. Po podłączeniu przez moment wyświetlana jest opcja podłączenia zegarka w celu naładowania baterii. Po wybraniu pamięci masowej urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane przez system komputera jako nośnik pamięci wymiennej. Można również bezpośrednio wybrać OK.
3. Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno autoodtworzenia. Wybierz Otwórz, aby wyświetlić zawartość karty micro SD.



Porada.

Jeśli zegarek jest podłączony jako nośnik pamięci masowej nie można z jego poziomu odtwarzać muzyki i filmów, przegadać zdjęć oraz zarządzać danymi.

4. Po wybraniu Wstecz wszystkie wyżej wymienione opcje będą dostępne.



Porada.

Dostępne będą wszystkie katalogi, wykorzystywane w zegarku do organizacji i zarządzania danymi. Pliki muzyki, filmy czy fotografie można odtwarzać / przeglądać z poziomu zegarka, jeśli zostaną zapisane w odpowiednich katalogach.



Porada.

Foldery do przechowywania plików muzycznych, filmów czy obrazów tworzone są podczas pierwszego uruchomienia tych opcji. Od tego momentu można kopiować dane do odpowiednich folderów.

Odlączenie zegarka od komputera PC

Jeżeli chcesz właściwie odłączyć zegarek od komputera i nie utracić przy tym danych znajdujących się na karcie micro SD stosuj poniższe wskazówki:

- ☐ Kliknij na ikonę Bezpiecznego usuwania sprzętu w prawym dolnym rogu ekranu w obszarze powiadomień Paska zadań.

- ☐ Następnie wybierz urządzenie PW-315.
- ☐ Zostanie wyświetlona informacja, że można teraz bezpiecznie odłączyć sprzęt.
- ☐ Odłącz zegarek od komputera.

Obsługa zegarka

Włączanie i wyłączanie urządzenia.

- Aby włączyć urządzenie przyciśnij i przytrzymaj przez około pięć sekund Włącznik / Wyłącznik, aż ekran nie zostanie podświetlony. Na ekranie pojawi się tarcza zegara.
- Zegarek uruchamia się automatycznie z aktywnym połączeniem do sieci Twojego operatora sieci komórkowej.



Porada.

Jeśli podłączyłeś nową kartę SIM, to przed pierwszym jej użyciem konieczne będzie wprowadzenie pewnych ustawień. Przede wszystkim podanie numeru PIN do karty SIM znajdującej się w urządzeniu.

- Jeżeli chcesz wyłączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk Włącznik / Wyłącznika, aż ekran zegarka zostanie wyłączony.

Ustawienie daty i czasu

Zanim w pełni zapoznasz się z obsługą zegarka, konieczne jest ustawienie na nim właściwej daty i czasu.



Porada.

Po pierwszym uruchomieniu urządzenia lub gdy bateria znajdowała się poza zegarkiem (np. urządzenie nie było przez jakiś czas używane) należy ustawić na zegarze bieżącą datę i czas.

1. Otwórz pulpit z wyborem funkcji (w sposób opisany wyżej) i z menu wybierz Ustawienia.
2. Wybierz odpowiednią strefę czasową, w której się znajdujesz. Swój wybór zatwierdź przyciskiem OK.
3. Ustaw bieżący czas i przejdź do ustawienia daty za pomocą przycisku ze strzałką w dół. Po ponownym użyciu tego przycisku przejdziesz do konfigurowania opcji automatycznej zmiany czasu, tj. z zimowego na letni lub na odwrót. Opcję tą można włączyć lub wyłączyć. Wprowadzone zmiany zatwierdzisz przyciskiem OK.
4. Wybierz preferowany format wyświetlania godziny (12 lub 24 godzinny) i daty.
5. Zatwierdź wprowadzane zmiany przyciskiem OK.
6. Aby powrócić do poprzedniego pulpitu wybierz przycisk Powrót.




Porada.

Jeżeli chcesz zmienić tarczę wyświetlanego zegara, możesz to zrobić w Ustawieniach. W tym celu przejdź kolejno Ustawienia → Ustawienia telefonu → Wyświetlacz → Typ zegara → wybierz jedną z dostępnych opcji wyglądu zegarka - cyfrowy lub analogowy. Swój wybór zatwierdź przyciskiem OK.


Funkcje zegarka

Za pomocą zegarka – komórki możesz wykonać rozmowę telefoniczną, wysłać SMS-y, słuchać ulubionej muzyki, oglądać filmy i wiele więcej. Wszystkie te funkcje są szczegółowo opisane w niniejszej instrukcji.

Połączenia telefoniczne

Wybierz funkcję  .

- Bezpośrednie wybieranie numeru.

Po wybraniu funkcji Połączenia telefonicznego, na wyświetlaczu pojawi się klawiatura ułatwiająca wybranie właściwego numeru telefonu. Wybrany numer zostanie wyświetlony na ekranie. Jeżeli podczas wpisywania numeru pomylisz się, możesz użyć przycisku  aby usunąć błędnie wprowadzoną cyfrę lub ciąg cyfr. Kiedy numer zostanie wpisany prawidłowo nawiąż połączenie telefoniczne.

- Odbieranie połączenia przychodzącego.



Za pomocą przycisku Odbierz możesz odebrać połączenie przychodzące lub wybrać wprowadzony numer. Jeżeli nie wprowadzisz numeru telefonu i wybierzesz ten przycisk, będziesz miał możliwość wyświetlenia listy danego typu połączeń:

- Połączenia nieodebrane.
- Wybierane numery.
- Połączenia przychodzące.

Lub usunięcia historii połączeń wymienionych wyżej typów.

- Kończenie rozmowy lub odrzucanie połączenia.



Tym przyciskiem zakończysz lub przerwiesz dane połączenie.

- Wyjście z funkcji Połączenia telefonicznego.



Tym przyciskiem usuniesz błędnie wprowadzone cyfry lub całkowicie wyjdiesz z funkcji połączenia telefonicznego.

- Dostępne opcje w trakcie trwania rozmowy:
 - Włączenie lub wyłączenie funkcji głośnika (przyciskiem z symbolem głośnika).
 - Wyświetlenie Książki kontaktów (ikona Książki kontaktów).

- Książka kontaktów w trybie połączenia telefonicznego.

Jeżeli urządzenie działa w tym trybie możesz wybrać przycisk z książką kontaktów, aby odszukać wcześniej zapisany numer lub dodać do książki nowy numer telefonu.



Porada.

Jeżeli w Książce kontaktów nie ma żadnych wpisów, opisane wyżej opcje są niedostępne w trakcie rozmowy.

Książka kontaktów

Wybierz przycisk  .

W tej sekcji można wprowadzać nowe kontakty. Do obsługi książki przewidzianych jest wiele przydatnych opcji. Po przesunięciu paska przewijania na prawo możesz przeglądać zapisane wcześniej kontakty.



Porada.

Po podświetleniu jednego z wcześniej zapisanych kontaktów zostanie wyświetlona lista dostępnych opcji. Wybierz opcję Zadzwoń, jeśli chcesz nawiązać rozmowę telefoniczną z tą osobą.

- Wprowadzanie nowych osób do Książki kontaktów.

Jeżeli chcesz dodać nowy wpis do Książki kontaktów wybierz znajdującą się w górnej części opcję Dodaj nowy kontakt. W trakcie dodawania nowego kontaktu możesz zdecydować, gdzie ma zostać zapisany – na karcie pamięci czy na karcie SIM.

Po wybraniu miejsca zapisu nowego kontaktu włączany jest dla niego tryb edycji. Teraz można wprowadzać wszystkie istotne dane.

Kontakt składa się z nazwy, numeru telefonu oraz przypisanego mu dzwonka. Domyślnie wybrana jest opcja bez dźwięku i właśnie ta opcja jest zalecana. Jednak dla każdego kontaktu można ustawić inny rodzaj dzwonka, co pozwoli łatwo ustalić przyszłego rozmówcę. W trakcie wyboru rodzaju dzwonka jest on krótko odtwarzany, aby ułatwić wybór najodpowiedniejszego.

Jeżeli w trakcie edycji kontaktu wybierzesz Opcje, będzie można zapisać, usunąć szczegóły wpisu lub przerwać / anulować wprowadzanie danych.

- Zapisz. W celu zapisania danego kontaktu wybierz Zapisz. Odpowiedz tak lub nie na pytanie, które pojawi się na wyświetlaczu. Po zatwierdzeniu wprowadzenia kontaktu zostanie wyświetlona informacja o miejscu jego zapisania.
- Usuń szczegóły. Po wybraniu opcji Usuń szczegóły kontakt zostanie ponownie edytowany. Po wprowadzeniu zmian, zapisz je (Zapisz dostępne w menu Opcje). Po dotknięciu Usuń, znajdującego się w dolnej części, wpis zostanie usunięty.



Porada.

Opcja Usuń szczegóły jest dostępna tylko wtedy, gdy nowy kontakt nie został jeszcze zapisany i nadal jest edytowany po wybraniu opcji Dodaj nowy kontakt.

- Anuluj. Wybierz opcje Anuluj, aby przerwać wprowadzanie danych i powrócić do Książki kontaktów.

Oprócz opisanej wyżej opcji wprowadzania kontaktów dostępne są również:

- Wykonanie połączenia telefonicznego z wybranym rozmówcą z Książki kontaktów.

Wybranie przycisku z Książką kontaktów, a następnie osoby zapisanej w Książce kontaktów i opcji Zadzwon.

- Przeglądanie wpisów w Książce kontaktów.

Wybranie kolejno przycisku z Książką kontaktów, a następnie osoby zapisanej w Książce kontaktów i opcji Podgląd.

- Wysyłanie wiadomości tekstowych (opisane w dalszej części).
- Modyfikacja wcześniej wprowadzonych wpisów.
- Usuwanie wpisów z Książki.
- Kopiowanie Książki kontaktów.

Określ miejsce zapisu Książki w jej ustawieniach, a następnie wybierz Kopiuj z listy dostępnych opcji.

- Przenoszenie danych pomiędzy kartą SIM, a pamięcią telefonu.

Przejdź do Książki kontaktów, wybierz odpowiedni i z menu z dostępnymi opcjami wybierz Przenieś. Wybierz miejsce zapisu danego wpisu. Kiedy system poprosi o potwierdzenie tej operacji wybierz tak. Po wybraniu opcji Nie wpis nie zostanie przeniesiony.

- Konfigurowanie ustawień Książki kontaktów.

I tutaj możliwe jest wprowadzenie ustawień, takich jak:

- wybór miejsca zapisu kontaktów telefonicznych (Książka kontaktów → Opcje → Ustawienia Książki kontaktów → Miejsce zapisu danych) na kartę SIM lub kartę pamięci telefonu. Można również zapisywać kontakty na obu tych mediach wybierając opcję Wszystkie.



Porada.

Możesz tak skonfigurować tę opcję, żeby podczas przeglądania książki wpisy nie dublowały się, tzn. wyświetlane były wyłącznie kontakty z karty SIM lub z karty pamięci. Aby były wyświetlane wszystkie dostępne wpisy wybierz opcję Wszystkie.

Jeżeli jako medium przechowywania kontaktów wybierzesz kartę SIM, kontakty zapisane na niej będą dostępne nawet po przełożeniu karty do innego urządzenia. Przy zapisie w pamięci telefonu kontakty będą dostępne w urządzeniu pomimo wymiany karty SIM.

- szybkie wybieranie kontaktów z Książki kontaktów (Książka kontaktów → Opcje → Ustawienia Książki kontaktów → Szybkie wybieranie). Do poszczególnych kontaktów możesz przypisać dowolną cyfrę wybieraną z klawiatury – poza jedyneką. Jeżeli przytrzymasz przycisk z przypisaną w ten sposób cyfrą zostanie wyświetlony skojarzony z nią kontakt.

Funkcję tą można wyłączyć konfigurując dostępną dla niej opcję Stanu. Zmianę Stanu zatwierdź przyciskiem OK.

Numer przypisuje się do kontaktu po wybraniu opcji Przypisanie numeru.



Porada.

Funkcje szybkiego wybierania można stosować wyłącznie dla kontaktów zapisanych wcześniej w Książce kontaktów.

Gdy w funkcji szybkiego wybierania określona cyfra zostanie przypisana do jednego z kontaktów, nie można jej skojarzyć z innym. Skojarzenia kontaktów z daną cyfrą do szybszego wybierania numerów można również modyfikować lub całkowicie je usuwać.

- zapisywanie swojego numeru telefonu (Książka kontaktów → Opcje → Ustawienia Książki kontaktów → Mój numer). Numer nie będzie wyświetlany w Książce kontaktów.
- numery dodatkowe (Książka kontaktów → Opcje → Ustawienia Książki kontaktów → Numery dodatkowe). Można tutaj dodać numery telefonu, które nie będą wyświetlane w Książce kontaktów. Numery te są przydatne w przypadku zagubienia urządzenia. Znalazca łatwo odszuka Cię po wprowadzonym tutaj numerze. Po wybraniu opcji Numer właściciela można wprowadzić nawet 4 numery telefonu, które zostaną zapisane na karcie SIM. Po wprowadzeniu numeru dla opcji Ustalone wybieranie, ustawisz na sztywno jedyny numer, na który można będzie zadzwonić z tego urządzenia.



Porada.

Do skonfigurowania opcji Ustalone wybieranie konieczne będzie podanie numeru PIN 2 udostępnianego wraz z kartą SIM przez dostawcę usług telefonii komórkowej.

- sprawdzenie stanu zajętości karty SIM i pamięci telefonu (Książka kontaktów → Opcje → Ustawienia Książki kontaktów → Stan pamięci).

Przy użyciu tej opcji można sprawdzić ilość wpisów na karcie SIM oraz pamięci telefonu.



Porada.

Na karcie SIM mieści się 230 wpisów, a w pamięci telefonu maksymalnie 300 wpisów. Jeżeli spróbujesz zapisać więcej kontaktów – np. wywołując zadanie kopiowania kontaktów, może dojść do utraty danych.

- kopiowanie wszystkich kontaktów z karty SIM do pamięci telefonów lub z telefonu na kartę SIM (Książka kontaktów → Opcje → Ustawienia Książki kontaktów → Kopiowanie kontaktów).

Jeżeli chcesz skopiować kontakty z telefonu na kartę SIM, po uruchomieniu tej funkcji wybierz Z telefonu, a następnie Na kartę SIM. Zatwierdź swój wybór odpowiadając twierdząco na zapytanie czy skopiować wszystkie kontakty z telefonu na kartę SIM.

Jeżeli chcesz skopiować kontakty z karty SIM na telefon wybierz najpierw Z karty SIM, a miejsce docelowe Na telefon. Potwierdź chęć skopiowania kontaktów.



Porada.

Kopiowanie kontaktów powoduje ich zdublowanie. Uważaj, aby nie przekroczyć maksymalnej ilości wpisów - karta SIM pomieści maksymalnie 230 wpisów, pamięć telefonu 300 wpisów.

- przenieść kontakty z karty SIM na telefon lub na odwrót (Książka kontaktów → Opcje → Ustawienia Książki kontaktów → Przenieś kontakty). Wybierz skąd i dokąd mają zostać przeniesione kontakty i zatwierdź swój wybór.



Porada.

Przenoszenie kontaktów zdubluje istniejące kontakty. Uważaj, żeby nie przekroczyć maksymalnej ilości wpisów - karta SIM pomieści maksymalnie 230 wpisów, a pamięć telefonu 300 wpisów.

- usunąć wszystkie kontakty z karty SIM lub telefonu (Książka kontaktów → Opcje → Ustawienia Książki kontaktów → Usuń wszystkie kontakty). Tą opcją usuniesz wszystkie kontakty zapisane na karcie SIM lub w pamięci telefonu. Wybierz skąd mają być usunięte wpisy i zatwierdź chęć usunięcia kontaktów przyciskiem OK.

Wiadomości SMS

Wybierz przycisk 

Funkcja ta umożliwia pisanie wiadomości SMS i zarządzania nimi.

Po wybraniu tej funkcji można pisać wiadomości, przeglądać skrzynkę wiadomości przychodzących i wychodzących, wiadomości wysłanych, usunąć wiadomości, obsługiwać otrzymywanie powiadomień oraz skonfigurować ustawienia dla tej opcji.

Pisanie wiadomości (Wiadomości SMS → Pisanie wiadomości).

Wybierz opcje Wiadomości tekstowe i wpisz odpowiedni tekst. Po wybraniu Usuń zostanie usunięty znak stojący na lewo od kursora.



Porada.

*W górnej części na wyświetlaczu można sprawdzić ile zostało użytych znaków (status; maksymalnie 612 znaków) oraz wybrać sposób ich wprowadzania – duże litery **ABC**, małe litery **abc** oraz cyfry **123**.*

- Wybieranie odbiorcy wiadomości (Wiadomości SMS → Pisanie wiadomości → Wiadomości tekstowe → Opcje → Wyślij do).

Po wybraniu Wyślij do możesz wpisać numer telefonu odbiorcy wiadomości. Jeśli natomiast chcesz wysłać wiadomość do osoby zapisanej w Książce kontaktów użyj opcji Wybierz z książki kontaktów. Znajdź odpowiedni wpis w książce i zatwierdź swój wybór przyciskiem OK.

- Metody wprowadzania tekstu (Wiadomości SMS → Pisanie wiadomości → Wiadomości tekstowe → Opcje → Metody wprowadzania tekstu). Dostępne metody wprowadzania znaków:
 - ABC - duże litery,
 - abc - małe litery,
 - 123 - cyfry.
- Import numeru lub nazwiska zapisanego w Książce kontaktów do treści wiadomości (Wiadomości SMS → Pisanie wiadomości → Wiadomości tekstowe → Opcje → Wstaw). Opcji można użyć, gdy chcesz wstawić do treści wiadomości numer telefonu, nazwisko lub zakładkę.



Porada.

Zakładka to odnośnik do wybranej strony internetowej. Stronę można otworzyć tylko wtedy, gdy karta SIM obsługuje połączenia internetowe.

- Zapis kopii roboczej (Wiadomości SMS → Pisanie wiadomości → Wiadomości tekstowe → Opcje → Zapisz kopie roboczą).

Może zdarzyć się sytuacja, że musisz przerwać pisanie tekstu, aby uniknąć pisania go od samego początku możesz zapisać dotychczasową treść w postaci wersji roboczej, którą można ponownie edytować i kontynuować pisanie w miejscu, gdzie zostało przerwane.

Odczyt wiadomości (skrzynka odbiorcza) (Wiadomości SMS → Odczyt wiadomości)

W skrzynce odbiorczej przechowywane są wszystkie odebrane wiadomości oraz nieodebrane połączenia przychodzące. Po podświetleniu wiadomości w górnej części stanu możesz sprawdzić najistotniejsze dane – nadawca, jego numer telefonu, data i czas nawiązania połączenia lub odebrania SMS - a.

Wiadomości → Skrzynka odbiorcza.

Dostępne dla tej funkcji opcje:

- Otwieranie i przeglądanie wiadomości SMS (Podgląd).
- Odpowiadanie na wiadomość SMS (Odpowiedz).
- Nawiązanie połączenia telefonicznego z nadawcą SMS - a (Zadzwoń do nadawcy).
- Przesyłanie treść wiadomości SMS do innego odbiorcy (Prześlij dalej).
- Usuwanie SMS - a (Usuń).
- Usuwanie wszystkich wiadomości SMS (Usuń wszystkie).
- Zapisywanie numeru nadawcy SMS – a do Książki kontaktów (Zapisz nadawcę).

Zapis w folderze kopii zapasowych (Wiadomości → Zapisz kopię zapasową).

Zapisaną wcześniej kopię zapasową można edytować ponownie, a po skończeniu pisania wysłać gotową treść SMS – a. Masz też możliwość usunięcia takiej kopii, gdy rezygnujesz z wysłania SMS - a.

Wiadomości wysyłane (Skrzynka nadawcza) (Wiadomości → Skrzynka nadawcza).

W folderze Skrzynki nadawczej znajdują się wszystkie wiadomości, które nie zostały jeszcze wysłane.

Dla tej funkcji oprócz podglądu, edycji, usunięcia i usunięcia wszystkich dostępna jest również opcja Wyślij ponownie. Umożliwia ona ponowienie próby wysłania wiadomości do odbiorcy, który przykładowo, mógł znajdować się poza zasięgiem i nie otrzymał wysłanej wiadomości.

Wiadomości wysłane (Wiadomości → Wysłane wiadomości).

Dostępne opcje dla tej funkcji – podgląd, przesyłanie dalej, usuwanie, usuwanie wszystkich.

Usuwanie wiadomości (Wiadomości → Usuń wiadomość).

W momencie wywołania tej funkcji zostaniesz zapytany czy na pewno chcesz usunąć wiadomości.

Obsługa powiadomień (Wiadomości → Powiadomienia).

Powiadomienia to rodzaj SMS – ów z informacjami, na otrzymywanie których odbiorca wyraził zgodę lub ma aktywny abonament na ich otrzymywanie.



Uwaga.

Zanim wyrazisz zgodę na uruchomienie jakiegokolwiek usługi powiadomień sprawdź, z jakimi kosztami to się wiąże. Ostrzegamy ponieważ zdarza się, że za otrzymywane wiadomości konieczne będzie uiszczenie odpowiedniej opłaty.

Konfiguracja ustawień wiadomości SMS (Wiadomości → Ustawienia).

Możliwe skonfigurowanie:

- wysyłania wiadomości SMS (Wiadomości → Ustawienia → Wiadomości tekstowe → SIM 1 – ustawienia wiadomości → Ustawienia profilu). Z reguły ustawienia te są już wprowadzone przez dostawcę usług telefonii komórkowej.
- otrzymywanie wiadomości serwisowych (Wiadomości → Ustawienia → Wiadomości serwisowe).
- pocztę głosową (Wiadomości → Ustawienia → Poczta głosowa).



Porada.

Aby odtworzyć nagraną wiadomość konieczne jest wprowadzenie ustawień związanych z czasem przekierowania połączenia: Ustawienia → Ustawienia połączeń → Ustawienia połączeń karty SIM1 → Przekierowanie.

- ogólne ustawienia SMS (Ustawienia → Ustawienia połączeń → Ustawienia połączeń karty SIM1 → Ustawienia ogólne). Poszczególne funkcje aktywuje się poprzez zaznaczenie ich w ustawieniach.
- stan zajętości pamięci na karcie lub telefonie wyrażana w procentach (Ustawienia → Ustawienia połączeń → Ustawienia połączeń karty SIM1 → Zajętość pamięci).
- miejsce zapisywania kontaktów – na kartę SIM lub pamięć telefonu (Ustawienia → Ustawienia połączeń → Ustawienia połączeń karty SIM1 → Miejsce zapisywania).
- preferowane połączenia głosowe i transfer danych. Wybór rodzaju połączenia GSM lub GPRS (Ustawienia → Ustawienia połączeń → Ustawienia połączeń karty SIM1 → Rodzaj połączenia).

Odtwarzanie muzyki

Wybierz przycisk 

Funkcja umożliwia odtwarzanie plików muzycznych przekopiowanych wcześniej na kartę pamięci microSD do folderu na pliki muzyczne.

- Dane będą wyświetlane i odtwarzane, zgodnie z listą posortowaną zgodnie z porządkiem alfabetycznym.

- W górnym pasku stanu wyświetlany będzie tytuł utworu odtwarzany w danym momencie. W każdej chwili można sprawdzić ilość wszystkich utworów oraz sprawdzić, który numer na liście ma obecnie odtwarzany utwór.
- Głośnik można przyciszyć lub pogłośnić odpowiednio przyciskami - oraz +.
- Wybierając symbol w prawo powtórzysz odtwarzanie obecnego utworu oraz włączysz opcje losowego wybierania utworów. Wybierając kółko po prawe stronie przejdziesz do ustawień.
- W dolnym rogu jasnego obszaru wyświetlany jest pasek postępu odtwarzania utworu.
- Również w dolnej części znajdziesz tradycyjne przyciski do obsługi odtwarzaczy muzycznych – przesunięcie do przodu, do tyłu, zatrzymanie odtwarzania, powtórzenie tej samej piosenki.

Ustawienia odtwarzacza muzyki

W celu konfiguracji ustawień wybierz przycisk  lub wybierając kolejno Muzyka → Lista → Opcje → Ustawienia.

Lista odtwarzania

Tutaj wybiera się odpowiednie opcje generujące automatycznie listę odtwarzania.



Porada.

W przypadku odtwarzania muzyki na zupełnie nowej karcie pamięci microSD konieczne jest wygenerowanie listy odtwarzania utworów.

W przypadku opcji Automatyczne generowanie listy możliwe jest ustawienie jednej z dwóch wartości Włączone (nastąpi automatyczne utworzenie listy) oraz (Wyłączone),

Ponowne odtwarzanie utworów

Można ustawić opcję powtarzania dla jednej piosenki, dla wszystkich piosenek lub całkowicie wyłączyć opcję.

Jeżeli chcesz aby twory były wymieszane włącz opcję Wymieszaj. Po jej wyłączeniu piosenki będą odtwarzane zgodnie z listą.

Odtwarzanie muzyki w tle

Po włączeniu tej opcji (Muzyka → Lista → Opcje → Ustawienia → Odtwarzanie w tle) muzyka będzie nadal odtwarzana nawet, gdy opuścisz już główny panel tej funkcji i wybierzesz inną. Opcje można również wyłączyć - wybierz kółko Ustawień, a następnie Wyłącz.

Bluetooth

Opcja służy głównie do synchronizacji ze słuchawkami bezprzewodowymi działającymi w oparciu o Bluetooth (Muzyka → Lista → Opcje → Ustawienia → Ustawienia Bluetooth → Modyfikuj).




Porada.

Przed rozpoczęciem synchronizacji warto zapoznać się z treścią instrukcji obsługi zestawu słuchawkowego.

- **Lista**

Utworky są wyświetlane na liście w porządku alfabetycznym wraz ze szczegółowymi informacjami (rozmiar, czas trwania, wykonawca, album, gatunek, rok powstania). Lista jest uaktualniana po dodaniu na kartę microSD nowych piosenek.

Przeglądanie zdjęć

Po wybraniu  można przeglądać zdjęcia skopiowane wcześniej na kartę microSD do specjalnego folderu ze zdjęciami.



Porada.


Dane można skopiować na zegarek po podłączeniu go do komputera PC. Przewidziana maksymalna pojemność to 300 KB.

Zdjęcia wyświetlane są w postaci miniatur. Po zaznaczeniu wybranego zdjęcia dostępne będą specjalne opcje:

- podgląd zdjęć (Zdjęcia → Opcje → Podgląd). Po wyświetleniu wybranego zdjęcia można posługując się strzałkami w prawo i w lewo obejrzeć kolejne zdjęcia z tego samego folderu. W górnej części wyświetlacza zobaczysz numer wyświetlanego zdjęcia, jego nazwę oraz datę jego wykonania.
- informacje szczegółowe o zdjęciu (Zdjęcia → Opcje → Informacje szczegółowe). Po wybraniu tej opcji możesz sprawdzić rozmiar zdjęcia w pionie i poziomie, jego rozmiar, datę utworzenia, nazwę pliku.
- sposób uporządkowania zdjęć na wyświetlaczu (Zdjęcia → Opcje → Wyszukiwanie). Można zmienić organizację wyświetlania zdjęć na wyświetlaczu. Dostępne są dwie formy:
 - Lista – w postaci mini-obrazków uporządkowanych zgodnie z nazwą zdjęć, rozmiarem lub datą powstania;
 - Macierz – zdjęcia wyświetlane w formie macierzy o trzech kolumnach.
- wysyłanie zdjęć jako danych (Zdjęcia → Opcje → Wyślij → Poprzez Bluetooth).
- ustawienie zdjęć jako tła pulpitu lub wygaszacz ekranu (Zdjęcia → Opcje → Ustaw jako).
 - Tło pulpitu – ustawienie wybranego zdjęcia jako tła pulpitu;
 - Wygaszacz ekranu – ustawienie zdjęcia jako wygaszacza ekranu.

- zmieniać nazwę pliku ze zdjęciem. Wybierz Zdjęcia → Opcje → Zmień nazwę, wprowadź nową nazwę zdjęcia, a następnie Opcje → Zakończ.
- usuwanie zdjęć (Zdjęcia → Opcje → Usuń).
- sortowanie zdjęć (Zdjęcia → Opcje → Sortuj według). Zdjęcia można posortować zgodnie z nazwą, typem, czasem powstania, rozmiarem.
- usuwanie wszystkich zdjęć (Zdjęcia → Opcje → Usuń wszystkie dane).

Odtwarzacz filmów

Wybierz funkcję odtwarzacza filmów 

Za pomocą zegarka możliwe jest odtwarzanie filmów skopiowanych wcześniej na kartę microSD do specjalnego folderu na filmy.



Porada.

Rozdzielczość plików z filmami nie powinna przekraczać 320 x 420 pikseli.

Pliki zdjęć wyświetlane są w postaci listy ze szczegółowymi informacjami. Po zaznaczeniu jednego z filmów dostępne będą dla niego następujące działania:

- Odtwarzanie. Podczas odtwarzania można regulować głośność filmu i przewijać postęp. Sprawdzić nazwę pliku, postęp odtwarzania oraz czas jaki pozostał do końca filmu. Można też wygodnie słuchać odtwarzanego filmu przez bezprzewodowe słuchawki Bluetooth.




Porada.

Dotknięcie wyświetlacza w trakcie odtwarzania filmu spowoduje rozciągnięcie obrazu na pełen ekran.

- Wysyłanie plików filmowych jako danych (Opcje → Wyślij → Poprzez Bluetooth), np. na połączone z zegarkiem urządzenie audio.
- Zmiana nazwy pliku z filmem (Odtwarzacz filmów → Opcje → Zmień nazwę).
- Usuwanie filmu (Odtwarzacz filmów → Opcje → Usuń).
- Usuwanie wszystkich filmów (Odtwarzacz filmów → Opcje → Usuń wszystkie).

Radio

Wybierz funkcję radio FM 

Jeżeli chcesz za pomocą zegarka słuchać radia, konieczne będzie podłączenie zestawu słuchawkowego, gdyż kabel słuchawek działa jednocześnie jak antena radiowa.



Porada.

Ponieważ kabel słuchawek spełnia rolę anteny radiowej nie można słuchać radia za pomocą bezprzewodowych słuchawek Bluetooth.

- Funkcja radio może działać w tle (Radio → Opcje → Ustawienia) nawet, gdy opuścisz już główny panel tej funkcji i wybierzesz inną. Radio można wyłączyć po ponownym otwarciu jego głównego panelu.
- Na środku panelu radia można ustawić częstotliwość odbieranej fali.
- Głośność reguluje się przyciskami + oraz -.
- Dzięki przyciskom w dolnej części panelu można włączyć / wyłączyć radio, wyszukiwać kanały radiowe, zmieniać kanały radiowe, uruchomić radio w tle oraz włączyć / wyłączyć głośnik.

Z poziomu menu Opcje, dostępnych jest więcej opcji.

- Lista kanałów (Radio → Opcje → Lista kanałów).

Wyszukując kanały ręcznie lub automatycznie można sporządzić listę dostępnych kanałów – stacji radiowych. Kanały znajdujące się na liście można z niej bezpośrednio odtwarzać, modyfikować lub w razie potrzeby usunąć.



Porada.

Na liście może znajdować się maksymalnie 30 kanałów. Przy automatycznym wyszukiwaniu kanały są zapisywane jak nowy kanał. Jeśli chcesz zapisać tak wyszukiwany kanał, edytuj go i nadaj mu nazwę.

- Ręczne ustawianie częstotliwości (Radio → Opcje → Wyszukiwanie ręczne).

Wyszukane kanały można zapisać na liście kanałów. Sposób zapisu wielkimi lub małymi literami można dostosować do własnych potrzeb.

- Automatyczne wyszukiwanie kanałów (Radio → Opcje → Automatyczne wyszukiwanie).

Wyszukane stacje radiowe zostają automatycznie dodawane do listy kanałów, gdzie ich wpisy można później modyfikować.



Porada.

Po uruchomieniu automatycznego wyszukiwania kanały zapisane podczas wyszukiwania ręcznego zostaną nadpisane.

- Ustawienia radia (Radio → Opcje → Ustawienia).

Tutaj ustawisz odtwarzanie w tle oraz włączysz lub wyłączysz działanie głośnika.

Stoper

Funkcję stopera uruchomisz wybierając 

Dostępne są:


- Typowy stoper.

Odmierza czas z dokładnością do setnych sekund i wyświetla wiele między-czasów. Pomiar mogą zostać zapisane do późniejszej analizy

- Stoper nWay (dokładniejszy czas).

Ten stoper daje możliwość wykonania jednocześnie czterech różnych pomiarów. Dostępne tutaj opcje pozwalają na uruchomienie, zatrzymanie i kontynuowanie pomiaru.


Alarm (budzik)

Uruchom funkcję alarmu - budzika 

Funkcja ta pozwala na ustawienie do 5 alarmów. Dzięki temu już nigdy nie przegapisz nic ważnego. Zaznacz odpowiedni wpis na liście i edytuj go. Wpisz nazwę i określ dokładny czas uruchomienia alarmu.

Można ustawić, aby alarm był uruchamiany codziennie o stałej porze lub tylko w wybranym dniu. Skonfigurujesz dźwięk alarmu albo wybierzesz, aby obudziło Cię uruchomienie radia (podpięte słuchawki i precyzyjne określenie kanału). Włączysz opcję drzemki, aby alarm uruchamiał się w odstępach 1 do 10 minut. Możesz również dołączyć do dźwięku dzwonka funkcje wibracji lub ustawić samą wibrację.

Menadżer danych

Funkcja uruchamiana po wybraniu 

Menadżer danych ułatwia zarządzanie (otwieranie, edytowanie, kopiowanie, formatowanie) danymi przechowywanymi na karcie microSD.

Bluetooth

Funkcja Bluetooth 

Jest to uniwersalny sposób łączenia urządzeń niewymagający dodatkowych kabli. Można zsynchronizować z zegarkiem inne urządzenie mobilne lub zestaw słuchawkowy.



Uwaga.

Funkcja Bluetooth zużywa w trakcie działania dużo energii. Aby nie wyczerpać baterii zbyt szybko zalecamy wyłączenie jej, jeśli nie jest wykorzystywana.

- Włączanie i wyłączanie trybu Bluetooth. Przed synchronizacją urządzeń konieczne jest włączenie w ich ustawieniach trybu Bluetooth. Jeżeli tryb jest włączony na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona.
- Bezpieczeństwo. Uruchamianie trybu Bluetooth daje możliwość połączenia osobom trzecim do urządzenia. Jest to ryzyko, na które narażasz się korzystając z opcji identyfikacji swojego urządzenia.

Ze względów bezpieczeństwa doradzamy wyłączenie opcji identyfikacji urządzenia w ustawieniach. Spowoduje to wyświetlenie ikony Bluetooth w kolorze czerwonym.

Włączenie opcji Bezpieczeństwa pozwoli na pewne połączenie zegarka z wybranym urządzeniem. Po włączeniu tej opcji ikona Bluetooth będzie wyświetlana na niebiesko.



Uwaga.

Aby zegarek – komórka był dobrze zabezpieczony, zalecamy wyłączenie rozpoznawania urządzenia w trybie Bluetooth jeśli z niego nie korzystasz. Opcję identyfikacji urządzenia powinno się włączać tylko podczas łączenia urządzenia z innym.

- Podłączanie zegarka – komórki (Bluetooth → Moje urządzenie → Wyszukaj nowe urządzenia). Uruchomienie tej opcji spowoduje rozpoczęcie procesu synchronizacji – parowania urządzeń.

Najpierw wyszukiwane są wszystkie urządzenia z włączonym trybem Bluetooth będące w zasięgu zegarka (optymalnie jest to obszar do 1 metra od zegarka) i tworzona jest lista tych urządzeń.

Wybierz z listy odpowiednie urządzenie. Spowoduje to jego podłączenie. Na tym etapie może być konieczne podanie kodu urządzenia (najczęściej 0000). Po pomyślnym zsynchronizowaniu urządzeń na ekranie zegarka pojawi się odpowiedni komunikat, który należy zaakceptować.



Porada.

Jeżeli synchronizacja urządzeń trwa dłużej niż 2 minuty należy powtórzyć proces.

Można też zaznaczyć jedno z wyszukanych urządzeń znajdujących się na liście i wybrać opcję Połącz. Dzięki czemu urządzenie zostanie połączone z zegarkiem.

Jeżeli tryb Bluetooth jest aktywny i chcesz podłączyć do zegarka urządzenie, które było z nim wcześniej zsynchronizowane, np. słuchawki bezprzewodowe, to gdy znajdą się one w pobliżu zegarka, na jego wyświetlaczu pojawi się zapytanie czy chcesz podłączyć te urządzenia. Jeśli faktycznie chcesz je podłączyć wybierz Tak.

- Połączenie zegarka z urządzeniem audio.

Jeżeli chcesz przenieść dane poprzez Bluetooth pomiędzy urządzeniami należy je ze sobą połączyć. Wybierz kolejno Bluetooth → Wyszukiwanie urządzenia audio, aby rozpocząć wyszukiwanie urządzeń znajdujących się w pobliżu. Wybierz z listy wyszukanych urządzeń to, które chcesz połączyć z zegarkiem i wybierz opcję Połącz.

Opis uruchamiania trybu Bluetooth i sposób synchronizacji wybranego urządzenia audio można sprawdzić w instrukcji obsługi dołączonej do tego urządzenia.



Porada.

Po nawiązaniu połączenia można przysłać dane pomiędzy urządzeniami.

- Zmiana nazwy urządzenia. Jeżeli chcesz zmienić nazwę urządzenia (domyślnie jest to **PW-315.touch**), aby łatwiej odnajdować go na liście wyszukanych urządzeń, wybierz kolejno Bluetooth → Zmień nazwę urządzenia. Usuń dotychczasową nazwę i wpisz nową, a następnie zatwierdź zmianę Opcje → Zakończ.
- Odtwarzanie dźwięku przez zegarek i urządzenia z funkcją Bluetooth.

Wybierając opcję Bluetooth → Przekaz możesz zdecydować czy dźwięk dzwonka rozmów przychodzących lub odtwarzanego filmu lub muzyki ma być emitowany przez głośnik telefonu czy chcesz słuchać go za pomocą innych urządzeń z funkcją Bluetooth, np. bezprzewodowych słuchawek.

- Dzięki opcji Mój adres można sprawdzić adres Bluetooth zegarka nadany mu przez producenta i umożliwiający jednoznaczną identyfikację urządzenia.

Ustawienia

Wybierz funkcję Ustawienia 

Funkcja ta umożliwia skonfigurowanie ustawień urządzenia.

- Ustawienia telefonu.

Opcja pozwala na konfigurowanie ustawień zegarka – telefonu.

- Ustawienie daty i czasu.

Ustawienie daty i czasu zostało szczegółowo opisane wcześniej (Ustawienia → Ustawienia telefonu → Data i czas).

- Czasowe włączanie/wyłączanie zegarka.

Wbudowany zegarek umożliwia włączanie i wyłączanie urządzenia o określonym czasie, np. w nocy – aby zaoszczędzić zużycie baterii (Ustawienia → Ustawienia telefonu → Włączanie/Wyłączanie).

Po uruchomieniu funkcji skonfiguruj odpowiednio terminarz. Można ustawić cztery różne terminy włączenia/wyłączenia urządzenia (np. w nocy lub gdy jesteś w pracy).

- Wybór języka.

Dostępne są języki niemiecki, francuski oraz angielski (Ustawienia → Ustawienia telefonu → Język).

- Sposób wprowadzania tekstu.

Można ustawić duże lub małe litery (Ustawienia → Ustawienia telefonu → Metody wprowadzania tekstu). Wybór zatwierdza się przyciskiem OK.

– Tło pulpitu, Wygaszacz ekranu i rodzaj zegarka.

Opcja pozwala na indywidualne dostosowanie wyglądu pulpitu, wygaszacza ekranu oraz rodzaju zegarka (Ustawienia → Ustawienia telefonu → Wyświetlanie).

Można wybierać spośród obrazków dostępnych w systemie lub skopiowanych wcześniej na kartę microSD obrazków lub zdjęć użytkownika.

W przypadku wygaszacza ekranu należy podać czy będzie on wyłączony, a jeśli tak, to po jakim czasie. Ustawienia zatwierdza się przyciskiem OK.

W opcji typ zegara decyduje się czy zegar będzie wyświetlany w formie analogowej czy cyfrowej.

– Tryb samolotowy.

Dla tej opcji dostępne są ustawienia Tryb normalny i Tryb samolotowy (Ustawienia → Ustawienia telefonu → Tryb samolotowy).

W trybie samolotowym wszystkie funkcje związane z komunikacją są nieaktywne, np. funkcja telefonu. Z pozostałych funkcji można korzystać bez problemu.

– Jasność i wyłączanie ekranu.

Wybierając kolejno Ustawienia → Ustawienia telefonu → Ustawienia dodatkowe – Oświetlenie wyświetlacza LCD przejdziesz do ustawienia jasności wyświetlacza oraz ilości czasu po jakiej ekran ma być wygaszony automatycznie, jeśli pozostaje w trybie bezczynności.

• Profil użytkownika.

Pozwala dostosować ustawienia zegarka do odpowiedniej sytuacji (Ustawienia → Profil użytkownika). Można wybrać profil Ogólny, Milczący, Spotkanie oraz Na zewnątrz lub skonfigurować Własny profil.

• Ustawienia rozmowy telefonicznej.

W tym miejscu skonfigurujesz takie ustawienia jak rozmowy przychodzące oraz przekierowania i inne związane z rozmowami telefonicznymi. Tutaj można ustawić, że odbierane będą tylko te połączenia, które zostają nawiązane z numerów znajdujących się w Książce kontaktów, a także określić status ustawień (Ustawienia → Ustawienia rozmów telefonicznych).

• Rozmowy przychodzące i przekierowania.

Wybierając opcję SIM1: Ustawienia rozmowy telefonicznej można aktywować lub dezaktywować odbieranie rozmów przychodzących, skonfigurować Przekierowania rozmów lub anulować wszystkie przekierowania.

Aktywując opcję Przekierowania spowodujesz, że rozmowy przychodzące zostaną przekierowane na inny – wybrany przez Ciebie numer telefonu. Można np. podać numer swojego stacjonarnego telefonu, w przeciwnym razie konieczne będzie oddzwonienie.

Zmienisz tutaj również hasło dostępu (co jest zalecane). Po wybraniu tej opcji należy wprowadzić najpierw stary kod dostępu do telefonu, a następnie nowy (składający się z 4 znaków), który podaje

się dwukrotnie dla potwierdzenia zmiany.



*Uwaga.
Domyślnie ustawiony jest kod 1122.*

- Ponowne wybieranie, Przypomnienie o konieczności zadzwonienia, Ustawienie trybu odbierania przez zestaw słuchawkowy.

Po wybraniu Ustawień dodatkowych można konfigurować włączenie lub wyłączenie opcji ponownego wyboru numeru, ustawić przypomnienie o konieczności wykonania rozmowy telefonicznej oraz tryb odbierania dla automatycznego odbierania rozmów przychodzących z poziomu zestawu słuchawkowego.

- Ustawienia sieci.

Standardowo opcja ta nie jest potrzebna, ponieważ korzystając z karty SIM urządzenie ma zapewniony dostęp do sieci telefonii komórkowej Twojego operatora (np. T-Mobile, Play, Plus, itd). Jednakże zdarzają się obszary, gdzie Twoja sieć ma bardzo słaby zasięg albo wyszukiwana jest niewłaściwa sieć. Generująca wysokie koszty użytkownika. Aby zapobiec sytuacjom, w których urządzenie będzie korzystało z usług takiej sieci, można utworzyć listę preferowanych sieci.

W tym celu wybierz kolejno Ustawienia → Ustawienia sieci → SIM - Ustawienia sieci → Wybór sieci. Na tym poziomie można uruchomić Wyszukiwanie sieci oraz skonfigurować Automatyczny (domyślny) lub Manualny Wybór sieci.



*Uwaga.
Zalecamy wprowadzanie zmian w domyślnych ustawieniach wyszukiwania sieci tylko wtedy, gdy jest to konieczne.*

W opcji Preferencje dostępna jest lista sieci posortowanych według ustawionych dla nich priorytetów. Można samemu ustawić priorytety poszczególnym sieciom. Ta najbardziej preferowana przez użytkownika ma priorytet równy jeden.

Lista jest bardzo przydatna, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym ma jednocześnie zasięg wiele sieci (można usunąć z listy wybrane sieci, aby nie były w ogóle brane pod uwagę, przy nawiązywaniu połączeń) lub podróżujesz w pobliżu granic kraju.

- Ustawienia zabezpieczeń.

Aby zabezpieczyć kartę SIM oraz telefon przed zagubieniem lub kradzieżą, zalecamy wprowadzenie poniższych ustawień. Pozwoli to na zabezpieczenie urządzenia i karty SIM czterocyfrowymi kodami zabezpieczającymi (Ustawienia → Ustawienia zabezpieczeń → Zabezpieczenia karty SIM).



Uwaga.

Kod zabezpieczający nie powinien być taki sam, jak kod do karty SIM. Nie powinien też składać się na datę Twoich urodzin, ani utworzony z kolejnych, występujących po sobie, cyfr. Zalecamy, aby składał się z najbardziej przypadkowej sekwencji cyfr. Dla ułatwienia zapamiętania kodu, cyfry te mogą tworzyć na klawiaturze pewien wzór. Jeżeli zapiszesz kod na kartce, przechowuj ją w bezpiecznym miejscu, z daleka od zegarka.

Ustawione zabezpieczenia dla karty SIM będzie blokować dostęp osobom, które nie znają kodu zabezpieczającego już na etapie uruchamiania urządzenia.

- Zabezpieczenie kodu PIN.

Włącz tę opcję, jeżeli chcesz włączyć odpytywanie o kod PIN. Stanowić to będzie dodatkowe zabezpieczenie urządzenia. Jeżeli kod PIN nie został zmieniony znajdziesz go wśród dokumentów dostarczonych przez Twojego operatora podczas podpisywania umowy.

- Zmiana kodu PIN.

Aby zmienić kod PIN musisz najpierw podać poprzedni kod PIN, a następnie nowy i potwierdzić chęć zmiany.



Porada.

Aby opcja była dostępna należy aktywować opcję Zabezpieczenia kodu PIN.

- Zmiana kodu PIN2.

Kod ten jest używany zwykle przy transakcjach kartą typu Prepaid. Analogicznie jak w przypadku zmiany kodu PIN, należy najpierw podać poprzedni kod, a dopiero później wprowadzić nowy.

- Zabezpieczenie zegarka - telefonu.

Funkcje telefonu można zabezpieczyć dodatkowym kodem, tak samo jak kartę SIM (Ustawienia → Ustawienia zabezpieczeń → Zabezpieczenia telefonu). W tym celu wybierz opcję Zabezpieczenie telefonu i podaj domyślny kod zabezpieczający.



Uwaga.

Domyślny kod zabezpieczający urządzenia to 1122.

Zmiana kodu zabezpieczającego urządzenia.

Wybierz opcję Zmień kod zabezpieczający. Podaj bieżący kod zabezpieczający, a następnie dwukrotnie nowy kod. Potwierdź wprowadzoną zmianę.

- Przywrócenie ustawień fabrycznych.

Dzięki tej funkcji wprowadzone w ustawieniach zmiany można przywrócić do ustawień fabrycznych. Wybierz Ustawienia → Przywrócenie ustawień fabrycznych. Konieczne będzie podanie kodu zabezpieczającego, który o ile nie został zmieniony przez użytkownika to 1122.



Uwaga.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych wszystkie wprowadzone ustawienia zostaną utracone. Prosimy o nienadużywanie funkcji przywracania ustawień domyślnych.

Informacje dodatkowe

Porady dotyczące konserwacji i przechowywania zegarka

Ponieważ zegarek zawiera w sobie zaawansowaną technologię i łatwo może ulec uszkodzeniu powinno się z nim obchodzić bardzo ostrożnie.

Zalecamy regularne przemywanie zegarka miękką, delikatnie zwilżoną szmatką.

Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu silnie zapyłonym lub zakurzone, aby drobiny nie dostały się do środka urządzenia przez elementy łączące i nie spowodowały uszkodzeń.

Zwróć szczególną uwagę na ochronę urządzenia przed ekstremalnie wysokimi temperaturami. Pozostawienie zegarka w miejscu narażonym na takie temperatury może spowodować trwałe uszkodzenie baterii oraz wykonanych z tworzywa sztucznego części obudowy zegarka.

Należy również unikać miejsc o bardzo niskich temperaturach oraz odznaczających się silnymi wahaniami temperatur. Nagłe zmiany temperatury otoczenia mogą spowodować uszkodzenie elektroniki urządzenia.

Rozwiązywanie problemów występujących podczas połączenia z zestawem słuchawkowym Bluetooth

Problem	Rozwiązanie
Zestaw głośnomówiący nie jest rozpoznawany przez urządzenie.	Upewnij się, że opcja Bluetooth jest aktywna w zegarku. Sprawdź czy zestaw głośnomówiący ma włączony tryb łączenia. Rozejrzyj się czy w pobliżu nie znajduje się jakieś pole magnetyczne lub elektromagnetyczne, które mogłoby zakłócać fale Bluetooth.
Mimo że zestaw głośnomówiący jest rozpoznawany, nie udaje się zsynchronizować	Sprawdź czy żadne fale nie zakłócają połączenia i czy z zegarkiem nie jest zsynchronizowane

go z urządzeniem.	inne urządzenie. Wiele urządzeń działa z ograniczeniami po sprzężeniu z innymi. Sprawdź czy został wprowadzony właściwy PIN umożliwiający synchronizację. Jest on ustawiony fabrycznie na 0000.
Mój rozmówca mnie słyszy, ale ja nie słyszę jego.	Ustaw poziom głośności na wyższy dla opcji odtwarzania dźwięku.
Moje urządzenie odbiera rozmowy przychodzące, nie są one jednak dostępne z poziomu zestawu głośnomówiącego	Sprawdź czy zestaw nie znajduje się poza zasięgiem zegarka (do 10 m). Sprawdź czy w zegarku opcja odbierania rozmów przez zestaw głośnomówiący jest aktywna.

Dane techniczne

Wyświetlacz	1,54" - kolor -TFT (3,9 cm)
Rozdzielczość	240 x 240 p
Bateria	Litowo – jonowa 3,7 V, 350 mAh
Maksymalny czas działania w trybie czuwania (Standby)	60 h
Maksymalny czas rozmowy	Zależy od czasu i częstotliwości wykorzystywania tej funkcji
Bluetooth	wersji 2.0
Pasma	GSM 850 / 600 / 1800 / 1900, GSM
Wbudowana pamięć ROM	64 MB
Wbudowana pamięć RAM	32 MB
Pamięć zewnętrzna	Karta pamięci micro SD
Rodzaje dzwonków	Polifoniczne, 64 rodzaje, możliwość wyboru pliku MP3
Wibracja	Obsługiwana
Karta SIM	SIM
Jezyki oprogramowania	Niemiecki, angielski, francuski
Obsługiwane formaty audio	MP3, MIDI, Ogg Vorbis, PCM / WAVE
Format obrazów	JPEG, GIF, BMP, PNG
Rozmiar pliku obrazu	maks. 300 KB
Format filmów	mpeg4-sp, mpeg1/2
Rozdzielczość filmów	maks. 320 x 420 p

Książka kontaktów / SMS-y	300 wpisów
Złącza	microUSB
Zintegrowane funkcje	Nawiązywanie rozmów telefonicznych, wysyłanie SMS, książka kontaktów, muzyka, zdjęcia, filmy, radio, stoper, budzik, Bluetooth, zarządzanie danymi, ustawienia.
Wymiary	45 x 40 x 14 mm
Ciężar (wraz z baterią i paskiem)	49 g

Potwierdzenie zgodności

Deklaruje się, że produkt PX-1730 jest zgodny z podstawowymi wymaganiami dyrektywy RoHS 2011/65/EU oraz dyrektywą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (R&TTE) 99/5/EG.

Dostarczone przez:

Pearl.GmbH
 Pearl-Str. 1–3
 D-79426 Buggingen