

Radiowy dzwonek do drzwi | CASAcontrol FTK-120 (NX5776)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- odbiornik i nadajnik
- materiał montażowy
- instrukcja obsługi.

Dodatkowo potrzebne są 2 baterie AA, wkrętek o profilu krzyżakowym oraz wiertło (Ø 6 mm).




Dane techniczne:

- zasilanie: nadajnik 1 bateria guzikowa CR2032; odbiornik 2 x bateria typu AA
- częstotliwość radiowa: 433,92 MHz
- max. moc przesyłowa: 0,75 mW
- zasięg: do 100 m
- tryby pracy: 3
- melodie: 36
- max. głośność (odległość 1 m): 73 dB
- stopień ochrony IPX4: bryzgoszczelność
- wymiary: nadajnik 9 x 3,6 x 1,2 cm; odbiornik 7 x 10 x 2,5 cm; tabliczka znamionowa 5,5 x 1,5 cm
- waga: nadajnik 34 g; odbiornik 76 g.

Szczegóły produktu


Nadajnik

1. Przycisk dzwonka
2. Nadawcza dioda LED
3. Identyfikator imienny

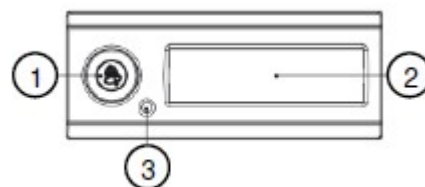

Odbiornik

4. Dioda odbiorcza LED
5. Przycisk podłączeniowy
6. Przycisk głośności
7. Przycisk melodii
8. Przełącznik trybu pracy
9. Głośnik

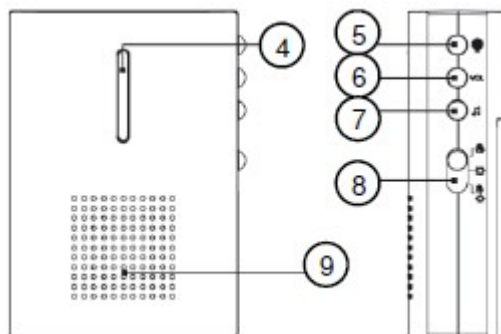

Wkładanie i wymiana baterii



Dzwonek



WSKAZÓWKA

Jeśli bateria guzikowa nie jest osobno, to znajduje się już w komorze baterii. W tym przypadku wystarczy wyciągnąć pasek zabezpieczający z komory baterii.

1. Zdejmij płytę montażową z tyłu dzwonka.

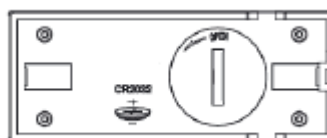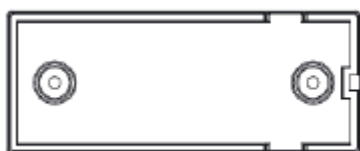

2. Weź monetę i włóż ją do otworu w komorze baterii. Obróć pokrywę komory baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie zdejmij pokrywę.
3. Włóż baterię CR2032 (3V) do komory baterii. Pozytywny biegun baterii wskazuje do góry.
4. Załóż pokrywę na miejsce. Następnie zamknij mocno pokrywę, przekręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
5. Mocno wciśnij płytę montażową z powrotem na miejsce.

Stacja bazowa

1. Przesuń w dół komorę baterii z tyłu stacji bazowej.
2. Włóż dwie baterie AA do komory baterii. Należy zwrócić uwagę na informacje dotyczące biegunowości w komorze baterii. Dioda odbiorcza LED świeci się.
3. Załóż pokrywę i zamknij ją.

Montaż




UWAGA!

Należy upewnić się, że wzdłuż wybranych punktów wiercenia nie przebiegają żadne kable ani rury. Może to prowadzić do obrażeń lub szkód w środowisku!

Dzwonek


1. Zdejmij płytę montażową z tyłu dzwonka do drzwi.
2. Weź płytę montażową jako szablon, zaznacz dwa otwory i wywierć je.
3. Włóż dwa kołki. Następnie przykręć płytę montażową dwoma dużymi śrubami.

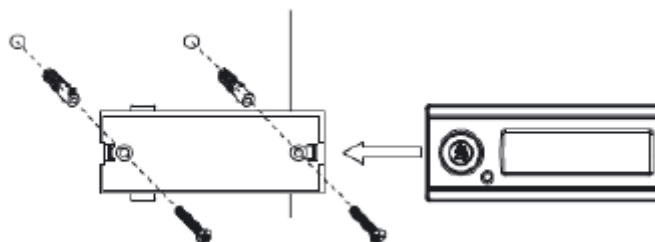

4. Umieść dzwonek do drzwi na płycie montażowej. Następnie mocno wciśnij.
5. Zabezpiecz dzwonek drzwiowy, wkładając i dokręcając małą śrubkę po lewej stronie.

Stacja bazowa

1. Wywierć otwór w żądanym miejscu.
2. Włóż kołek. Następnie włóż dużą śrubę.
3. Zawieś stację bazową na śrubie.

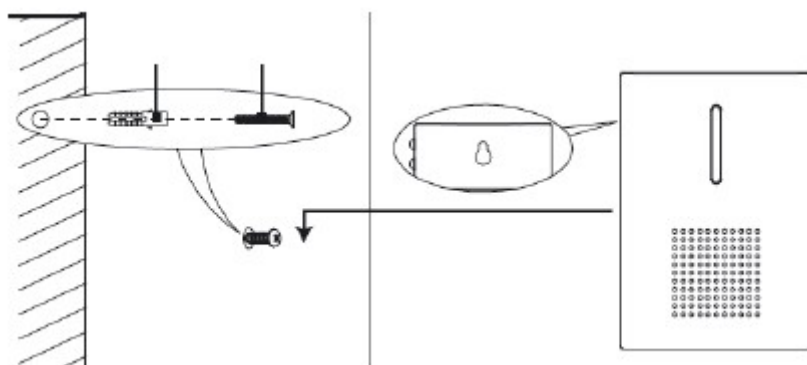

Przygotowanie

Podłączenie dzwonka do drzwi i stacji bazowej

1. Naciśnij przycisk podłączenia na stacji bazowej. Dioda odbiorcza LED świeci się.



2. Następnie naciśnij przycisk dzwonka na dzwonku do drzwi. Dioda LED nadajnika zapala się na krótko i gaśnie. Dioda odbiorcza gaśnie lub krótko miga i gaśnie. W razie potrzeby, ustawiona melodia dzwonka brzmi.






WSKAZÓWKA

Zachowanie się diody odbiorczej i melodii dzwonka zależy od ustawionego trybu pracy. Melodia dzwonka brzmi tylko wtedy, gdy tryb pracy pozwala na sygnały akustyczne. Dioda odbiorcza LED miga i gaśnie, gdy dozwolone są sygnały optyczne.

Użytkowanie

Ustawianie trybu pracy

Przesuń przełącznik trybu pracy do odpowiedniej pozycji, aby ustawić żądany tryb pracy.

	Sygnal akustyczny (ton / melodia)
	Sygnal wizualny (dioda odbiorcza miga)
	Sygnal akustyczny + wizualny (Ton / melodia + migająca dioda odbiorcza)

Ustawianie melodii



WSKAZÓWKA

Użyj przełącznika trybu pracy, aby ustawić tryb pracy, który pozwala na sygnały akustyczne.

Naciśnij przycisk melodii.

Pierwsza melodia jest grana. To trwa około 10 sekund. Za każdym razem, gdy naciskasz przycisk, przechodzisz do następnej melodii. Po zakończeniu gry, melodia jest zapisywana jako melodia dzwonka.

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk głośności na stacji bazowej, aby wyregulować głośność sygnału dźwiękowego. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmniejszenie poziomu głośności: 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 5.

Czyszczenie

Obudowę należy czyścić miękką, suchą ściereczką. Nigdy nie należy używać żadnych płynów ani środków czyszczących.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli połączenie pomiędzy dzwonkiem do drzwi a stacją bazową zostanie przerwane, należy wyjąć baterie z urządzeń. Poczekaj dwie minuty, a potem włóż je ponownie. Następnie podłącz urządzenia. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy wymienić baterie.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. **UWAGA!** Istnieje ryzyko obrażeń!
- Wszelkie modyfikacje i naprawy urządzenia lub akcesoriów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.
- Nie należy rozkładać (z wyjątkiem wymiany baterii) ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

- Stację bazową należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Trzymaj dzwonek do drzwi z dala od ekstremalnego ciepła.
- Dzwonek do drzwi jest zabezpieczony przed rozbryzganiami wody ze wszystkich stron. Nigdy nie zanurzać dzwonka do drzwi ani stacji bazowej w wodzie lub innych płynach.
- Przed każdą instalacją i przy każdej wymianie baterii należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń.
- Nie należy używać akumulatorów.
- Urządzenie nie jest zabawką, trzymaj dzieci z dala i nie pozwól im się nim bawić.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji

Baterii nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. Jako konsumenci są Państwo zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii.

Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu, w którym są sprzedawane.

- Akumulatory mają niższe napięcie wyjściowe niż baterie. Powoduje to, że niektóre urządzenia do działania potrzebują baterii, a nie akumulatora.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Baterie, z których wylewa się ciecz są niebezpieczne. Należy ich dotykać tylko w odpowiednich rękawiczkach.
- Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.
- Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.
- Zwykle baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!
- Należy używać zawsze razem baterii tego samego typu i wymieniać wszystkie baterie w urządzeniu w tym samym czasie!

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza niniejszym, że produkt NX-5776-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE + (UE)2015/863, dyrektywą EMC 2014/30/UE oraz dyrektywą w sprawie sprzętu radiowego 2014/53/UE.

