

# Elektryczny otwieracz do puszek Rosenstein & Söhne (ZX7132)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Zawartość zestawu:

- otwieracz do puszek
- kabel do ładowania USB
- instrukcja obsługi.



### Dane techniczne:

- zasilanie: akumulator Li-Ion o pojemności 1200 mAh
- czas działania: do 100 otwarć
- ładowarka: micro-USB
- prąd ładowania: 5 V, 1 A
- wymiary: 120 x 70 x 45 mm
- waga: 257 g.

### Szczegóły produktu

1. Przycisk ON/OFF
2. Diody LED stanu akumulatora
3. Port ładowania
4. Ostrze
5. Napęd obrotowy
6. Magnes



### Ładowanie akumulatora

1. Podłącz wtyczkę micro USB dostarczonego kabla ładującego USB do portu ładowania otwieracza do konserw, a drugi koniec kabla ładującego do odpowiedniego źródła zasilania USB.



#### *WSKAZÓWKA*

*Potrzebny jest zasilacz USB, który dostarcza prąd o natężeniu co najmniej 1 A.*

2. Podłącz zasilacz USB do odpowiedniego gniazdka. Podczas ładowania diody LED stanu akumulatora na otwieraczu do konserw pokazują aktualny stan ładowania.

3. Po całkowitym naładowaniu baterii należy odłączyć zasilacz USB i odłączyć otwieracz do konserw od zasilania i kabla ładującego USB.

## Użytkowanie

1. Krótco naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyświetlić aktualny stan naładowania baterii.



### WSKAZÓWKA

*Aby zapewnić optymalne działanie, należy używać otwieracza, gdy świecą się co najmniej 2 z 3 diod LED stanu baterii.*

2. Umieść otwieracz do puszek na pokrywce puszki, która ma być otwarta. Ostrze opiera się o zewnętrzną krawędź puszki, natomiast ostrze obrotowe opiera się o wewnętrzną krawędź wieczka puszki.



3. Następnie przytrzymaj otwieracz jedną ręką i palcem wskazującym tej ręki naciśnij przycisk ON/OFF na otwieraczu, aby uruchomić otwieranie puszki.



### UWAGA!

*Trzymaj rękę i palce z dala od ostrza oraz koła zębatego, aby uniknąć obtarć i skaleczeń!*



4. Po zakończeniu pracy otwieracz do puszek zatrzymuje się automatycznie. Następnie zdejmij go z puszki. Dzięki zintegrowanemu magnesowi można jednocześnie zdjąć pokrywę puszki.

5. Jeśli chcesz ponownie zamknąć otwartą puszkę i przechowywać ją ponownie, użyj zdjętej pokrywki, aby ponownie ją zamknąć.

## **Czyszczenie**

- Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki i łagodnego, nieściernego środka czyszczącego.
- Następnie osusz otwieracz czystą ściereczką.
- Jeśli nie zamierzasz używać otwieracza przez dłuższy czas, lekko naoliw metalowe części.

## **Bezpieczeństwo**

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje i naprawy urządzenia lub akcesoriów mogą być przeprowadzane wyłącznie przez producenta lub osoby wyraźnie upoważnione przez producenta do tego celu.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Upewnij się, że produkt jest ładowany w łatwo dostępnym gniazdku, tak aby w nagłych przypadkach można było szybko odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Nie należy go używać, jeśli posiada widoczne uszkodzenia.
- Nigdy nie używaj produktu po wystąpieniu usterki, np. jeśli został upuszczony do wody lub uszkodzony w inny sposób.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania wynikającego z nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.


### **Ważne wskazówki dotyczące utylizacji**

Urządzenia elektryczne nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

Pamiętaj, że tego sprzętu nie możesz wyrzucić razem z innymi odpadami. Oddaj go sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu, oddaj do sklepu, który sprzedaje sprzęt na powierzchni większej niż 400 m<sup>2</sup> lub do punktu zbierania zużytego sprzętu.

Pamiętaj, że obecność składników niebezpiecznych w sprzęcie i bateriach może potencjalnie powodować negatywne skutki dla środowiska, takie jak skażenie, a co za tym idzie zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Jeżeli zobaczysz na produkcie lub jego opakowaniu poniższy symbol ("przekreślony kontener na odpady"), to pamiętaj, że ten towar podlega selektywnej zbiórce odpadów i nie możesz go umieszczać razem z innymi odpadami.

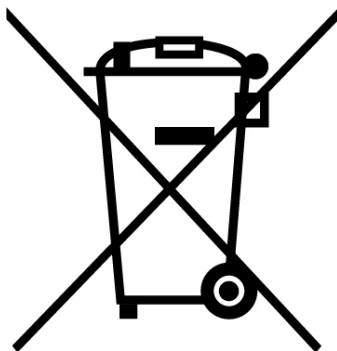

### **Deklaracja zgodności**

PEARL.GmbH niniejszym oświadcza, że produkt ZX-7132-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/EU + (EU)2015/863 oraz dyrektywą EMC 2014/30/EU.

