

Wentylator sufitowy | Sichler VT-242.m (NX3146)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- wentylator
- 6 skrzydeł
- instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

- zasilanie: 220-240 V AC, 50 Hz
- zużycie energii elektrycznej: 7 W
- ilość skrzydeł: 6
- materiał: tworzywo sztuczne
- czas wyłączenia: 2 / 4 / 12 godzin
- wielkość opakowania: 13 x 13 x 20,5 cm
- wymiary (Ø x H): 43 x 20,5 cm
- waga: 450 g.



Ważne wskazówki


- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostały one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją wynikające z tego zagrożenia.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie i przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- Jeżeli przewód łączący to urządzenie jest uszkodzony, musi zostać wymieniony. Nieprawidłowe naprawy mogą prowadzić do poważnych zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Zawiera ważne wskazówki dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia. Należy ją starannie przechowywać i w razie potrzeby przekazywać kolejnym użytkownikom.
- Urządzenie może być użytkowane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
- Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podczas użytkowania.
- Przed uruchomieniem należy sprawdzić urządzenie i przewód przyłączeniowy oraz akcesoria pod kątem uszkodzeń.
- Nie wolno ścisnąć kabla łączącego, nie wolno ciągnąć go przez ostre krawędzie lub gorące powierzchnie.
- Wyciągnij wtyczkę sieciową urządzenia:
 - po każdym użyciu,
 - w przypadku awarii podczas pracy,
 - przed każdym czyszczeniem urządzenia.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego lub podobnego. Nie wolno jej używać do celów komercyjnych!
- Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Szczegóły produktu

1. Skrzydło
2. Przewód zasilający
3. Jednostka sterująca
4. Mocowanie skrzydła
5. Silnik
6. Hak mocujący

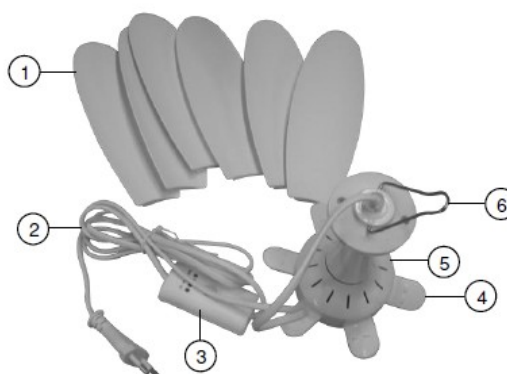

Użytkowanie

1. Przymocuj skrzydła do bocznych punktów mocowania. Skrzydła muszą się lekko zatrzasnąć.
2. Za pomocą haka mocującego zawieś wentylator w żądanej pozycji.



WSKAZÓWKA

Przy mocowaniu wentylatora należy pamiętać o zachowaniu minimalnej wysokości 2,5 metra od podłoża, aby wentylator nie mógł być przypadkowo dotknięty. Upewnij się również, że w pobliżu wentylatora nie ma żadnych innych przedmiotów, takich jak zasłony, łańcuchy świateł itp. Zawsze należy

zawiesić wentylator na haku mocującym, nigdy na kablu.

3. Podłącz wentylator do źródła zasilania poprzez przewód zasilający.
4. Włączenie wentylatora następuje poprzez przycisk włączania/wyłączania. Jeśli łopatki nie obracają się natychmiast, należy je lekko nacisnąć, dbając o ochronę głowy, włosów i rąk przed kontaktem z wentylatorem.
5. Wyłącz wentylator, ponownie naciskając przycisk włączania/wyłączania.
6. Obudowa wentylatora może się nagrzewać po długim okresie eksploatacji. W takim przypadku należy wyłączyć wentylator i pozostawić go na ok. 10-15 minut do ostygnięcia przed ponownym uruchomieniem.



WSKAZÓWKA

Upewnij się, że hak montażowy jest zamocowany jak najbezpieczniej, aby cały wentylator sufitowy nie obracał się podczas pracy.

Czyszczenie i przechowywanie

Wyłącz wentylator i pozostaw go do ostygnięcia przed czyszczeniem.

Wentylator można czyścić suchą ściereczką. Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących ani środków ściernych, które mogłyby uszkodzić wentylator.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NX-3146-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE, dyrektywą EMC 2014/30/EU oraz dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE.

