


Gilotyna do papieru A4 Pearl (NC3137)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- Gilotyna
- Zapasowe ostrze
- Instrukcja obsługi.

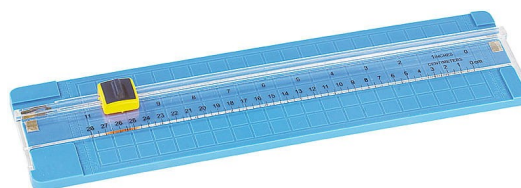

Przycinanie

Najpierw należy ułożyć papier. Następnie należy przesunąć uchwyt przez papier. Dla grubszych papierów można przesunąć dwa razy. Nie należy próbować ciąć plastiku lub innych twardych materiałów. Nigdy nie należy ciąć więcej niż 6 arkuszy papieru (80 g/m²) na raz.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.