

# Elektryczna ostrzałka do noży | Rosenstein & Söhne (NX3389)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Zawartość zestawu:

- ostrzałka
- instrukcja obsługi.

### Dane techniczne:

- zasilanie: 230 V AC, 50/60 Hz
- pobór mocy: 40 W
- klasa ochrony II: ochrona za pomocą podwójnej lub wzmacnionej izolacji
- etapy szlifowania:
  - szlifowanie zgrubne (diamentowa tarcza szlifierska)
  - szlifowanie dokładne/polerowanie (ceramiczna tarcza szlifierska)
- odpowiednie ostrza:
  - stalowe
  - ceramiczne
  - ząbkowane
- materiał obudowy: ABS
- wymiary: 22,7 x 9,5 x 9,3 cm
- waga: 1 kg.



### Użytkowanie

1. Umieścić ostrzałkę do noży na płaskiej, czystej powierzchni i podłączyć ją do źródła zasilania.
2. Włączyć ostrzałkę do noży za pomocą włącznika/wyłącznika.



3. Przytrzymaj nóż, który chcesz naostrzyć za rękojęść i przepuść ostrze z krawędzią tnącą w dół przez dwa diamentowe rowki szlifierskie po lewej stronie - najpierw po lewej, a następnie po prawej stronie.




Przesuń nóż tylko do siebie - nie od siebie!

Wywieraj tylko lekki nacisk, w przeciwnym razie proces ostrzenia zostanie zablokowany! Jeśli tak się stanie, należy natychmiast zredukować nacisk!

Powtarzaj proces aż do zaostrenia noża, powinno wystarczyć ok. 5 powtórzeń. Noże z bardzo twardym ostrzem mogą wymagać do 10 powtórzeń.

4. W przypadku szlifowania dokładnego i polerowania, należy przepuścić nóż przez ceramiczny rowek szlifierski po prawej stronie w taki sam sposób, jak w kroku 3.

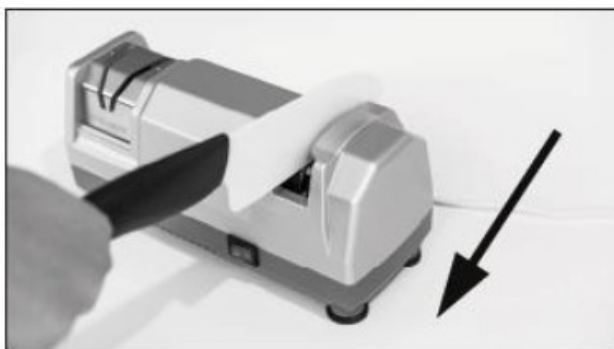

### **Czyszczenie**

Odłącz ostrzałkę do noży od zasilania i pozostaw ją do ostygnięcia. Następnie oczyść ją wilgotną ściereczką. Nie wolno zanurzać ostrzałki do noży w wodzie lub innych płynach!

Przed krojeniem żywności należy również oczyścić nóż, który został naostrzony, wilgotną ściereczką.

### **Bezpieczeństwo**

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Proszę przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podczas użytkowania.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub

nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od tej osoby instrukcje dotyczące sposobu użytkowania urządzenia.

- Dzieciom nie wolno używać urządzenia bez nadzoru.
- Dzieci muszą być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Wszelkie modyfikacje i naprawy urządzenia lub akcesoriów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.
- Upewnij się, że produkt jest zasilany z łatwo dostępnego gniazdka sieciowego, tak aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy!
- Nie należy uruchamiać urządzenia lub natychmiast odłączyć kabel zasilający, jeśli urządzenie lub kabel zasilający są uszkodzone lub istnieje podejrzenie, że urządzenie jest uszkodzone po upadku lub podobnym zdarzeniu.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
- Upewnij się, że ani urządzenie, ani kabel zasilający nie są wystawione na działanie zewnętrznego ciepła.
- Uszkodzone elementy można wymieniać tylko na oryginalne części zamienne. Tylko takie części mają gwarancję, że spełniają wymogi bezpieczeństwa.
- Należy upewnić się, że włożone są tylko czyste ostrza noża.
- Kabel zasilający należy zawsze wyciągać z gniazdka za wtyczkę, a nie za kabel przyłączeniowy.
- Nie należy przenosić urządzenia za kabel przyłączeniowy.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania z zewnętrznym zegarem sterującym lub oddzielnym pilotem.
- Nigdy nie wkładaj przedmiotów i palców do otworów podczas pracy. Istnieje ryzyko urazu.
- Unikaj kontaktu z częściami ruchomymi.

- Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
- Przed uruchomieniem należy sprawdzić urządzenie i jego przewód łączący oraz akcesoria pod kątem uszkodzeń. Nie należy używać urządzenia, jeśli wykazuje ono widoczne uszkodzenia.
- Urządzenie może być zasilane tylko ze standardowych gniazdek domowych. Sprawdzić, czy napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci zasilającej.
- Po każdym użyciu, w przypadku awarii podczas pracy i przed każdym czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nigdy nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka za kabel zasilający lub mokrymi rękoma.
- Urządzenie nadaje się tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Upewnij się, że urządzenie jest w bezpiecznej pozycji.
- Należy zachować odpowiednią odległość od innych źródeł ciepła, takich jak płyty grzewcze lub piekarniki, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Nigdy nie należy używać urządzenia na płycie grzewczej ani w pobliżu źródła gazu.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody (np. wanna, umywalka, prysznic). Nigdy nie sięgaj po urządzenie elektryczne, jeśli wpadło ono do wody. W takim przypadku należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego użytkowania wynikającego z nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

### **Ważne wskazówki dotyczące utylizacji**

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

### **Deklaracja zgodności**

PEARL.GmbH deklaruje niniejszym, że produkt NX-3389-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE, dyrektywą EMC 2014/30/UE oraz dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE.

