

# Ostrzałka do noży elektryczna 60 W Rosenstein & Söhne (NX7855)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Zawartość zestawu:

- ostrzałka do noży
- instrukcja obsługi.




### Dane techniczne

Zasilanie	220-240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Moc	60 W
Szlifierki	2
Odpowiednie ostrza	Ostrza ze stali
	Ostrza ceramiczne
	Ostrza z ząbkowanym brzegiem
Żywotność	do 5 lat
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak
Odpowiedni dla osób prawo- i leworęcznych	tak
Szuflada na resztki materiału	tak
Materiał	ABS, diament
Kolor	Czarny i biały
Długość kabla	135 cm
Wymiary	20,5 x 10,7 x 10,7 cm
Waga	1.570 g

### Użytkowanie

Umieść ostrzałkę na płaskiej i czystej powierzchni i podłącz ją do źródła zasilania. Włącz urządzenie za pomocą włącznika. Trzymaj nóż, który chcesz ostrzyć, za uchwyt i prowadź ostrze ok. 5 razy przez odpowiedni rowek szlifujący. Najpierw użyj lewego, zgrubionego rowka

szlifiarskiego, a następnie użyj prawego, drobnego rowka szlifiarskiego do dokładnego szlifowania i polerowania ostrza.

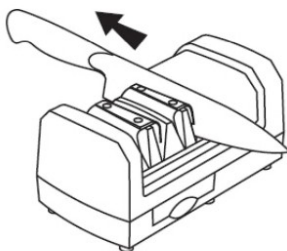

Aby uzyskać dobry efekt, delikatnie pociągnij nóż od przodu do tyłu. Najpierw umieść ostrze po lewej stronie rowka szlifiarskiego i przeciągnij. Następnie umieść ostrze po prawej stronie rowka szlifiarskiego i przeciągnij ponownie. Powtarzaj proces, aż nóż zostanie naostrzony – powinno wystarczyć około 5 powtórzeń. Noże z bardzo twardym ostrzem wymagają do 10 powtórzeń.

Jeśli nóż, który chcesz naostrzyć, jest bardzo tępy, naostrz go najpierw w lewym rowku szlifiarskim, a następnie w prawym.


Jeśli nóż nie jest zbyt tępy, wystarczy szlifować jedynie w prawym rowku szlifiarskim.

Jeśli nóż zablokuje się w urządzeniu podczas ostrzenia, należy wyłączyć ostrzałkę, odłączyć ją od źródła zasilania i wyciągnąć nóż.

Po zakończeniu ostrzenia wyłącz ostrzałkę i odłącz od źródła zasilania.

### Czyszczenie i pielęgnacja

Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw do ostygnięcia. Otwórz małą szufladę i opróżnij ją z resztek, a następnie włóż z powrotem.

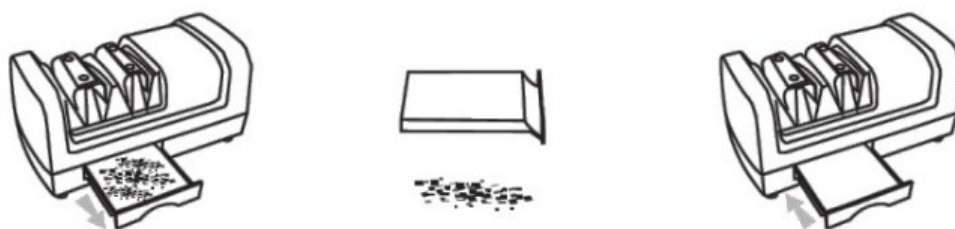

Ostrzałkę można czyścić wilgotną szmatką. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Naostrzony nóż wyczyść wilgotną szmatką przed wykorzystaniem go do cięcia potraw.

## Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Podczas użytkowania należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy z niego korzystać na zewnątrz.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeśli urządzenie, kabel lub wtyczka są wyraźnie uszkodzone, nie należy ich używać. Nie należy używać urządzenia w przypadku jego nieprawidłowego działania lub upadku.
- Należy się upewnić, że urządzenie jest zasilane z łatwo dostępnego gniazdka, aby w razie awarii można było szybko je odłączyć. Gniazdko elektryczne powinno być prawidłowo zainstalowane i posiadać styki ochronne.
- Ostrzałkę należy umieszczać na płaskiej powierzchni. Nie należy jej uruchamiać, jeśli nie stoi stabilnie.
- Produkt nadaje się wyłącznie do ostrzenia noży. Nie należy wkładać do niego żadnych innych przedmiotów, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o upośledzonych zdolnościach sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymują od nich instrukcje dotyczące obsługi urządzenia. Dzieci muszą być nadzorowane w celu upewnienia się, że nie bawią się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia ani konserwacji urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy!
- Należy upewnić się, że urządzenie oraz przewód zasilający nie są narażone na wpływ ciepła z zewnątrz.
- Szuflada w urządzeniu powinna być zamknięta podczas użytkowania. Nie należy do niej wkładać przedmiotów ani palców. Istnieje ryzyko obrażeń.
- Nóż podczas szlifowania należy przeciągać tylko z niewielkim naciskiem.

- Należy wyłączyć urządzenie po zakończeniu ostrzenia noży, przed czyszczeniem oraz gdy nie będzie użytkowane przez dłuższy czas.
- Nie należy dotykać wtyczki mokrymi rękami. Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
- Podczas wyciągania wtyczki z kontaktu nie należy ciągnąć za kabel, ponieważ można go uszkodzić. Nie należy również przenosić urządzenia trzymając jedynie za kabel zasilający.
- Należy upewnić się, że kabel zasilający nie jest złamany, ściśnięty, przetarty oraz że nie ma kontaktu ze źródłami ciepła oraz ostrymi krawędziami. Powinien być również podłączony w taki sposób, żeby nikt o niego się nie potknął.
- Jeśli to możliwe, nie należy korzystać z przedłużaczy do podłączenia urządzenia. Jeśli to nieuniknione, należy używać jedynie prostych przedłużaczy (nie z wieloma gniazdami), które są bryzgoszczelne i zaprojektowane do obsługi zasilania urządzenia.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że napięcie wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku elektrycznym. Używać tylko takich gniazd, które mają kontakt ochronny.
- Należy odłączyć urządzenie z zasilania po każdym użyciu, w przypadku awarii oraz przed czyszczeniem.
- Nie należy używać urządzenia po awarii, np. gdy wpadło do wody lub spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z urządzenia oraz nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.



Nadaje się do kontaktu z żywnością.

### **Ważne wskazówki dotyczące utylizacji**

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektro-odpadów w wybranej miejscowości.

### **Deklaracja zgodności**

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NX7855 jest zgodny z następującymi aktualnymi wytycznymi Parlamentu Europejskiego: 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 2014/30/UE odnoszącej się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE.

