

Tablica do pisania LCD 8,5" | General Office (NC2161)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- tablica do pisania
- bateria typ CR2016
- instrukcja obsługi.




Dane techniczne

Zasilanie	Bateria typ CR2016, 3 V
Napięcie wejściowe	36 V
Ekran	8,5" LCD
Częstotliwość	1 Hz
Moc znamionowa	18 MW
Czas pracy	Do 1 roku
Wymiary	212 x 148 x 4,5 mm
Waga	110 g
Klasa ochrony	IPX5

Szczegóły produktu

1. Rysik
2. Obszar pisania / rysowani
3. Ikona kosza (usuwanie)
4. Komora baterii

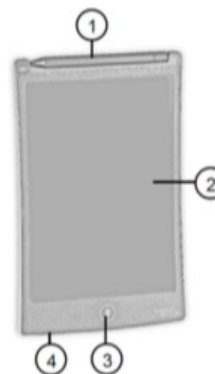

Użytkowanie

Przed pierwszym użyciem usuń folię ochronną z komory baterii. Wyjmij rysik z uchwytu, aby pisać lub rysować nim na ekranie. Naciśnij ikonę kosza, aby usunąć tekst lub rysunek.



WSKAZÓWKA!

Jeśli urządzenie pozostawało przed długi czas w trybie gotowości, a funkcja usuwania nie działa, naciśnij ikonę kosza 10 razy z rzędu. Jeśli to nie zadziała, sprawdź, czy bateria jest poprawnie włożona. W razie potrzeby wyjmij ją i włóż ponownie. Jeśli to nic nie da, wymień baterię na nową.

Urządzenie można czyścić miękką, suchą ściereczką.

Wymiana baterii

Otwórz komorę baterii, wyjmij starą baterię. Wkładając nową, zwróć uwagę na poprawną biegunowość baterii. Następnie zamknij komorę baterii.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Nie należy używać ostrych lub spiczastych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić produkt.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji

Baterii nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. Jako konsumenci są Państwo zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii.

Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu, w którym są sprzedawane.

- Akumulatory mają niższe napięcie wyjściowe niż baterie. Powoduje to, że niektóre urządzenia do działania potrzebują baterii, a nie akumulatora.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Baterie, z których wylewa się ciecz są niebezpieczne. Należy ich dotykać tylko w odpowiednich rękawiczkach.
- Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.
- Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.
- Zwykle baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!
- Należy używać zawsze razem baterii tego samego typu i wymieniać wszystkie baterie w urządzeniu w tym samym czasie!
- Idealna temperatura przechowywania baterii wynosi 10-20°C. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z promieniami słonecznymi.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NC2161 jest zgodny z następującymi aktualnymi wytycznymi Parlamentu Europejskiego: 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 2014/30/UE odnoszącej się do kompatybilności elektromagnetycznej.

