

Podkładka adaptacyjna na płytę indukcyjną Rosenstein & Söhne

(NX6871)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:


- podkładka
- uchwyt
- instrukcja.

Dane produktu

- czas nagrzewania do temperatury 120°C:
ok. 2 min.
- odpowiednie garnki/ patelnie: stal
nierdzewna, ceramika, szkło, aluminium, miedź
- zdejmowany uchwyt: 19,5 cm
- materiał: stal nierdzewna, aluminium
- wymiary (Ø x H): 200 x 3,4 mm
- waga: 535,g.



Szczegóły produktu

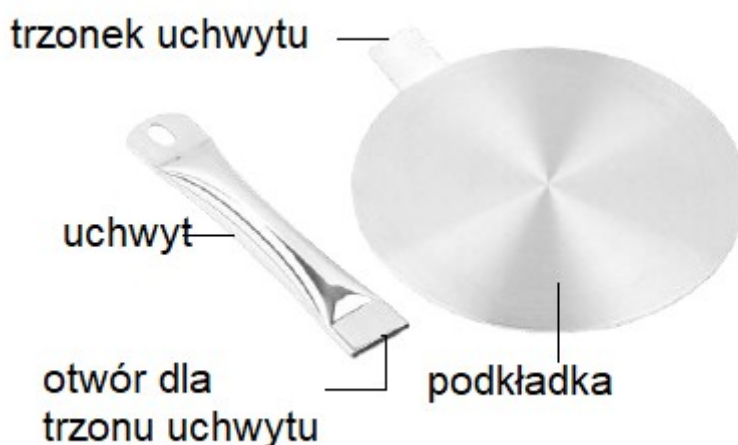

Użytkowanie



WSKAZÓWKA

Przed użyciem należy upewnić się, że zarówno płyta adaptera (obie strony), jak i płyta indukcyjna są czyste i wolne od tłuszczu!

Płyta adaptera jest wykonana z materiału ferromagnetycznego, dzięki czemu może przekazywać ciepło do naczyń, które nie ulegają namagnesowaniu.



UWAGA!

Niektóre części płyty adaptera nagrzewają się podczas pracy. Unikaj kontaktu ze skórą.

1. Załóż uchwyt na trzpień uchwyty.



WSKAZÓWKA

Upewnij się, że uchwyt jest całkowicie wsunięty. Płytkę należy zawsze przesuwac ostrożnie i unikać gwałtownych, szybkich lub wstrząsających ruchów.

2. Teraz umieść płytkę adaptera na płytce grzewczej o odpowiedniej wielkości.



WSKAZÓWKA

Płytkę adaptera nie powinna być mniejsza niż płytka grzewcza.

3. Umieść garnek na płytce adaptera.
4. Włącz płytkę grzewczą. Ciepło jest przekazywane z płytki adaptera do naczynia.
5. Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć płytkę grzewczą. Zdejmij naczynie z płytki adaptera i pozostaw do całkowitego ostygnięcia przed odstawieniem.



WSKAZÓWKA

Płytkę adaptera przechowuje ciepło reszkowe i może być również używana do krótkotrwałego podgrzewania potraw.

Czyszczenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia płytki adaptera należy poczekać, aż całkowicie ostygnie. Oddziel uchwyt i płytkę adaptera, a następnie wyczyść je ciepłą wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Płytkę adaptera można również myć w zmywarce.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Wszelkie modyfikacje i naprawy urządzenia lub akcesoriów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osoby wyraźnie upoważnione przez niego do tego celu.
- Nigdy nie wykonuj napraw samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Unikaj kontaktu skóry z gorącymi częściami produktu.
- Przed odłożeniem na miejsce przechowywania należy odczekać, aż płyta adaptera całkowicie ostygnie.
- Należy trzymać dzieci i zwierzęta z dala od produktu, gdy jest on używany lub gorący.
- Produkt nie nadaje się do serwowania potraw.
- Nie należy wkładać produktu do kuchenki mikrofalowej.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w cieczy innej niż woda.
- Uchwyty nie nadają się do mycia w zmywarce.
- Przed użyciem należy oczyścić obie strony płyty adaptera i płyty grzewczej, aby upewnić się, że nie ma na nich brudu i tłuszczu.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.